Instruction Manual



ENGLISH

Blusmart 2.2L 1450W Garment Steamer

User's Manual



Congratulations on purchasing the Blusmart Professional Sanitizing Garment Steamer. Now you have an easy way to quickly steam away wrinkles and freshen and sanitize fabrics throughout your home. It was made to reach customers needs based on research and study in the market today. Please read and follow all of the instruction bellow to perform steps for smoother and easy operation.

Table of Contents

Page - 1: **Introduction**

Table of Contents

Page - 2,3: **Included in the Package**

Cautions

Page - 3: **Parts Illustrations**

Page - 4,8 **Parts Definitions**

Set - up

Page - 9: **Filling the Water**

Page - 10, 11: **Cleaning/ Quick Specification**

Page - 12: **Quick Troubleshooting**

Customer Service

Included in the Package

Please check all of this stated accessories if it was included in the package completely.



1 X Base Machine Steamer W/ Water tank



1 X Hose w/ Steam Head



1 X Metal Tube w/ Pole Lock



1 X Hanger



1 X Steam Head Holder



1 X Head Clip



1 X Head Brush




Cautions

- Please check the power outlet if it is working fine and not grounded.
- Do not leave the product unattended with the power turned on. Unplug the unit from outlet when not in use and before conducting any maintenance or troubleshooting .
- DO NOT use with a damaged cord or plug. Do Not use the Garment Steamer if it has been dropped, damaged, left outdoors or dropped into water. Return to a service center.
- Store the product in a place that is out of the reach of small children. Close attention is necessary when used near children.
- Do not use for any purpose other than described in this User Manual. Use the product only for its intended use and only as described in this manual. Use only authentic product parts and accessories.
- Do not use in close proximity to flammable materials
- Do not handle the power cord with wet hands.
- Store the product in a cool place indoors.
- Do not immerse the unit or expose it to rain.
- Do not spray steam in the direction of another person, animal or electrical outlet.
- Make sure to unplug the power cord prior to filling the product with water, emptying tank or when not in use.
- Do not allow to be used as a toy.
- Not for space heating purposes.
- Never put any aromatic oils or perfumes, chemicals, alcohol or detergent products into the steam cleaner, it may damage the unit or make it unsafe for use.
- Do Not allow the product to be disassembled and/or modified by anyone other than an authorized Blusmart service technician. Doing so can result in fire and/or electrical shock and would void warranty.

- While using the Garment Steamer, steam only in an up and down vertical motion. Never hold steam head down while at rest or tilt it in a backward position as this may result in hot water discharge and possible injury.
- Do not allow cord to contact sharp edges or touch hot surfaces. Let Garment Steamer cool completely before putting away.
- Do not use on leather, wax polished furniture or floors, synthetic fabrics, velvet or other delicate, steam-sensitive materials.

Parts Illustration

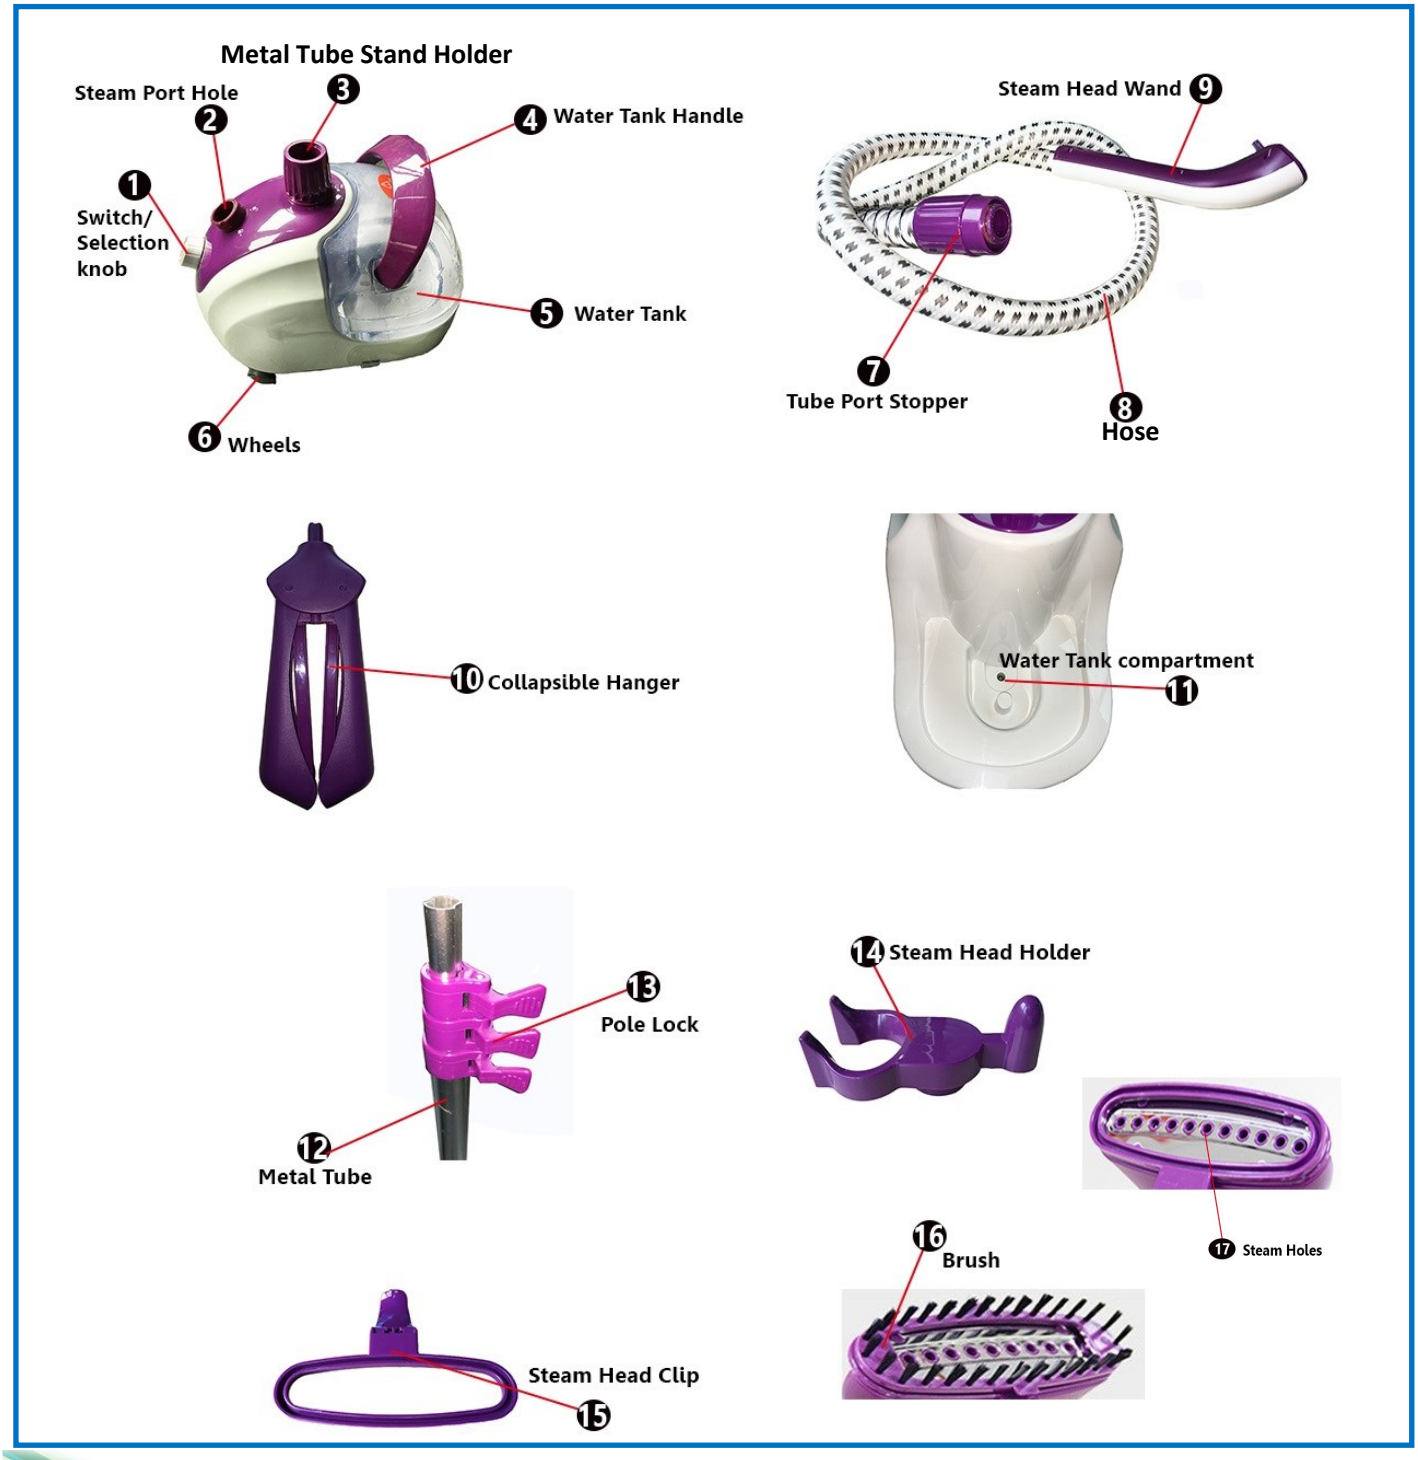

Parts definition

1) **Switch/ Selection Knob:** Use to switch the machine as well as the selector of which type of fabrics you are using for.

2) **Steam Port Hole:** A port hole to connect the hose

3) **Metal Tube stand holder:** It supports and hold the metal stand for the hanger

4) **Water Tank Handle:** Serve as the handheld holder when you pull up the water tank from the compartment

5) **Water Tank:** Use to stored water to be dispensed by the machine

6) **Wheels:** The four wheels each corner. It can be move anywhere instantly

7) **Tube Port Stopper:** This will serve as lock and tighten the connection of the hose to the seam base hole.

8) **Hose:** Use as the bridge of the steam to the steam head.

9) **Steam Head Wand:** This is the handheld parts and release the steam

10) **Collapsible Hanger:** It's a portable hanger which you can compress if not in used, used to hang the clothes

11) **Water Tank Compartment:** Place the water tank here

12) **Metal Tube:** A support tube and a stand for the hanger

13) **Pole Lock:** When you extend the metal tube let this lock holds and make the tube stand in stable

14) **Steam head Holder:** This part serve as the head steam holder

15) **Steam Head Clip:** This will hold the sleeve and edges of the clothes

16) **Brush:** If you remove some extra dirt from the fabrics you can attach and use this brush as well

17) **Steam Holes:** This is a tiny Holes on the steam head

Set-up



Step - 1: Remove the ring stopper by rotating it counterclockwise

(Picture Shown)



Step-2:

Then attach it to the metal tube.

(Picture Shown)



Step-3:

Then insert it in the tube hole slot.


(Picture Shown)



Step-4:

Lock the stopper ring by twisting it clockwise until tighten and stable.

(Picture Shown)

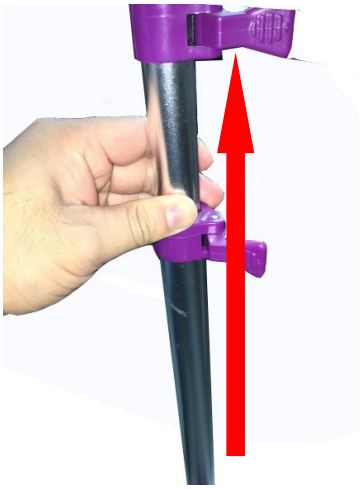

Step-5:

Extend the tube each level, by pulling it up Carefully.

(Picture Shown)



Step-6:

After you full up each tube level, press and fold the lock to provide stability holds for the tube.

(Picture Shown)

Continue until you lock all the 3 levels of the tube.



Step - 7:

Get the hanger and make it expand . Locate the hole in the center of it.



Step - 8:

Insert in to the very top parts of the metal tube, (Picture Shown) until the tube will reach the other side part of the hanger prong stopper.



Step - 9:


Let the Hanger prong stopper inserted in the top hole of the tube.

(Picture Shown)



Step-9:

Make sure the hanger was completely installed. Like what (Picture Shown)

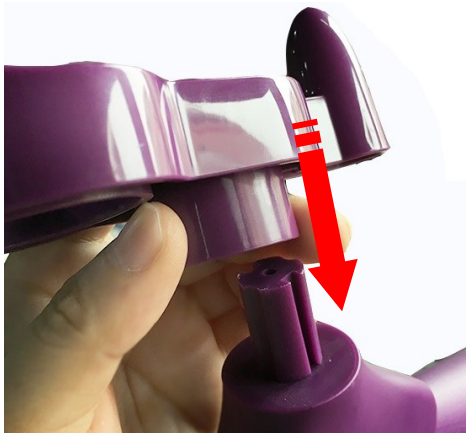

Step - 10:

Now, get the steam head holder and attach it to the hanger's top prong make sure the lining path is in the same correct position, then push it down until it will completely inserted. (Picture Shown)



If you can't push it anymore, means it's fine, a little split in between is normal.



Step - 11:


Now, get the hose and attach the connection port to the Steam post hole, make sure the arrow sign point to the unlock sign, then push it down slowly until it will shut completely. (Picture Shown)



Step - 12:

Now twist it to the lock sign position, make sure the arrow will point to the locked sign.

(Picture Shown)

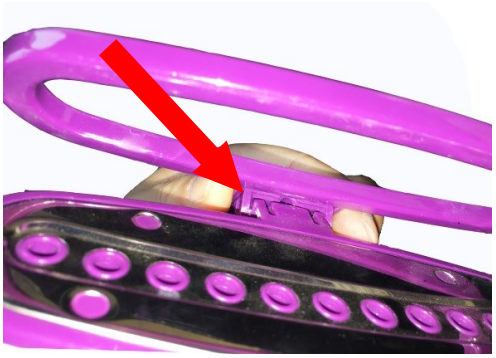

Step - 13:

Hold the Steam head wand and attach the Clip. Just insert the buckle in the clip buckle slot, push it down until you will hear the “click” (Picture Shown)



Press the Trigger of the clip if you attached it correctly. (Picture Shown)



In case you need to use the brush, by attaching it on the clip lining hole. Just push it until the back ring of the brush will completely attached. (Picture Shown)

Filling the Water



Step - 14:

Detach the water tank from the base and

Open the seal cover by twisting it

counterclockwise then remove it.



Step - 15:

Fill it with water carefully up to 2.2L.

And return the cap cover. Make sure you close it tightly.



Step - 16

Before you return the water tank to the compartment, make it sure it was totally clean and no any dirt on it that may cause to block the water dispenser hole, that may cause clog, then place the water tank in the same position as you remove it in the first time. Make sure it was totally

tack-in the compartment.

Step - 1

Insert the power to the electricity outlet (make sure the outlet was working fine.

Step - 2



Turn on the device by veering the control knob to the correct type of fabrics you want to use with. You will heard a tick and the red LED light will turn on. Please wait for 30 sic for the machine to boil the

water and start to provide the hot steam. (Picture Shown)

Step - 3

After you've notice that the Hot Smoke Steam comes out from the steam head you can now use it to fix lines, crazes and wrinkles on your clothes.

Applying on the Fabrics

Note: The device has multiple options to select what types of fabrics you use: Silk, Plush, Fiber, Cloth, Cotton and Hemp



Step - 1

Just put the steam head facing closer to the cloth and target much wrinkles area, then move it up and down until the wrinkles and crazes will completely gone.



Step - 2

When using it on the sleeve let the clip holder hold on the opposite side the sleeve craze line will not be deform.

(Picture Shown)

Cleaning

After Use, be sure to unload the water from the water tank, and rinse it with water carefully.

Clean the water tank compartment with clean and soft dry fabrics as well as the main base machine.

Make sure the Steam head was maintained clean.



The drain plug can enables the steamer easy to clean and maintain, effectively prevent material build-up and bacterial breeding.

Quick Specifications

Power: 1450W

Packing Size: 36 x 35.5 x 26 cm

Weight: 5kg

Temperature Ranged: 130 ℃

Body Casing: Propene Polymer type

Water Capacity: 2.2 L



Quick Troubleshooting

If the problem persist, please contact us:

E-mail: eyw46554@outlook.com

Skype: eyw46554@outlook.com

The Device won't turn on and the light is not working?	Please check the power outlet if it works fine, and make sure the power cord from the machine has no cuts or opening. Try to change the power outlet make sure the plug was attached perfectly .
The machine works fine because the LED light was turned on, but there is no steam came out.	Please be sure that you load the water into the water tank, make sure the dispenser hole has no any blockage.
I heard loud gurgling sound?	The noise is normal, but when you noticed it was too much, please allow the hose in vertically straight position so that the excess water will go back down.
Not enough steam, No steam at all.	Its normal that steam may slowdown it's because the machine automatically adjust the heating process. But if you noticed that there is no steam at all it's because the sediments formed inside and block the path hole. Tips how to clear it up, follow the next part.
How can I deal with it if the garment steamer leak water when I use? 	1.If the garment steamer leak water at your first time, please add the water to make the steamer work, and then drain out the water, add the water again and let the garment steamer work again. Please keep the hose not folded when you use. 2.If the problems still be happened, please check the white rubber band of tank lock. Whether the rubber band installs tightly with a position that the smooth side is down. As the left picture showed. 3. If the case can't be solve after 2 steps, please contact us and we will be responsible for you. Thank you.

Tips for clearing the sediments Clog

- Make a vinegar and water cleansing solution. Mix half-and-half for heavy-duty steamers or one-third vinegar to two-thirds water for lighter models.

- Pour the solution into the steamer and turn it on. Let it run until between one-third and one-half of the cleaning solution is gone

- Turn off the steamer Let the remaining solution sit for no less than 15 minutes and no longer than 1 hour.

- Remove the remaining solution.

- Add clean water and turn the steamer on. If it works appropriately, you are done. If it does not, repeat Steps 3 through 5 until it does.

Tips for steaming clothes

In steaming clothes, it is important to know clearly the material of the clothes and select the appropriate steaming level and temperature. You can note the clothes washing standard that will be clearly marked clothes material. and there are also some steaming tips for you.

1. The steaming clothes must be washed and don't dry too dry. If the dress is so dry, you can spray some water on them, which is better for the ironing effect.

2. In summer, about not be washed or not dry clothes, like there will be a little small mildew on them, you can use the water containing vinegar to clean before ironing.

3. You should steam the garment along the direction of the clothing crease line and also need to do so If there is the oblique shear cloth.

4. In general, it is first to iron the opposite of clothes, and then the positive one. so the thick is before the thin, the nylon is before the linen.

5. If there is too deep crease to remove easily, you can spray a little water with vinegar and it will get easier to steam.

6. To steam the women garment, you also can spray a few drops of perfume and the clothes will have pleasant fragrance after steaming.

7. If you want to keep the creases straight on your pants, you can use a cotton dipped in a little vinegar to brush along the creases before steaming.

8. You should hang the steamed clothes up, on one hand is remove away tide heat and the other hand is reducing the likelihood of mold raw rotten.

9. when you finish steaming, you need to pour the water out of the water tank. and use the drain plug to drain the water that is in the bottom of steamer when you take the tank off.

Video Guide: https://www.amazon.co.uk/review/R124R33C4PFM2I

Blusmart 2.2L 1450W Garment Steamer

Benutzer Handbuch

GERMAN



Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Blusmart Professional Sanitizing Garment Steamer. Jetzt haben Sie eine einfache Möglichkeit, schnell Dampf weg Falten und erfrischen und sanieren Stoffe im ganzen Haus. Es wurde gemacht, um die Bedürfnisse der Kunden auf Forschung und Studie auf dem Markt heute zu erreichen. Bitte lesen und befolgen Sie alle Anweisungen unten, um Schritte für eine

Inhaltsverzeichnis

Page - 1: **Einführung**

Inhaltsverzeichnis

Page - 2,3: **enthalten im das paket**

Vorsicht

Page - 3: **Teil Abbildung**

Page - 4,8 **Teil Definitionen**

Konfiguration

Page - 9: **Füllen des Wassers**

Page - 10, 11: **Reinigung / schnelle**

Spezifikation

Page - 12: **Schnelle Fehlerbehebung**

Kundendienst

enthalten in das Paket

Bitte überprüfen Sie alle diese Zubehörteile, ob es im Paket enthalten war vollständig



1 X Base Machine Steamer W/ Water tank



1 X Hose w/ Steam Head



1 X Metal Tube w/ Pole Lock



1 X Hanger



1 X Steam Head Holder



1 X Head Clip



1 X Head Brush




Vorsicht

- Überprüfen Sie die Steckdose, wenn sie einwandfrei funktioniert und nicht geerdet ist.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie ihn nicht benutzen und vor Wartungs- oder Störungsbehebung.
- Verwenden Sie NICHT mit einem beschädigten Kabel oder Stecker. Verwenden Sie den Garment Steamer nicht, wenn er fallengelassen, beschädigt, im Freien gelassen oder in Wasser gefallen ist. Zurück zu einem Service-Center.
- Bewahren Sie das Produkt an einem Platz auf, der außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern liegt. Bei der Verwendung in der Nähe von Kindern ist besondere Aufmerksamkeit erforderlich.
- Verwenden Sie es nicht für andere Zwecke als in diesem Benutzerhandbuch beschrieben. Verwenden Sie das Produkt nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch und nur wie in diesem Handbuch beschrieben. Verwenden Sie nur Originalteile und Zubehörteile.
- Nicht in der Nähe von brennbaren Materialien verwenden und Betreiben Sie das Netzkabel nicht mit nassen Händen.
- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen Ort im Haus.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Berührung.
- Sprühen Sie Dampf nicht in die Richtung einer anderen Person, eines Tieres oder einer Steckdose.
- Achten Sie darauf, das Netzkabel auszuschalten, bevor Sie das Produkt mit Wasser, Entleerungsbehälter oder wenn nicht in Betrieb nehmen.
- Lassen Sie es nicht als Spielzeug verwendet werden.
- Nicht für Raumheizungszwecke.
- Legen Sie keine aromatischen Öle oder Duftstoffe, Chemikalien, Alkohol oder Reinigungsmittel in den Dampfreiniger, da dies das Gerät beschädigen oder unsicher machen kann.
- Lassen Sie das Produkt nicht zerlegen und / oder von anderen Personen als einem autorisierten Blusmart modifizieren service technician. Doing so can result in fire and/or electrical shock and would void warranty.

- Während der Verwendung der Garment Steamer, Dampf nur in einer Auf-und Abwärtsbewegung vertikal. Halten Sie den Dampfkopf niemals im Ruhezustand oder kippen Sie ihn in eine rückwärtige Position, da dies zu heißem Wasser und möglicherweise zu Verletzungen führen kann.
- Das Kabel darf nicht mit scharfen Kanten in Kontakt kommen oder heiße Oberflächen berühren. Lassen Sie Garment Steamer vollständig abkühlen, bevor Sie weg.
- Nicht auf Leder, Wachs polierten Möbeln oder Böden, synthetischen Stoffen, Samt oder anderen empfindlichen, dampfempfindlichen Materialien verwenden.
- NICHT schneiden oder versuchen, den isolierten Schlauch zu verlängern. .

Teile Illustration

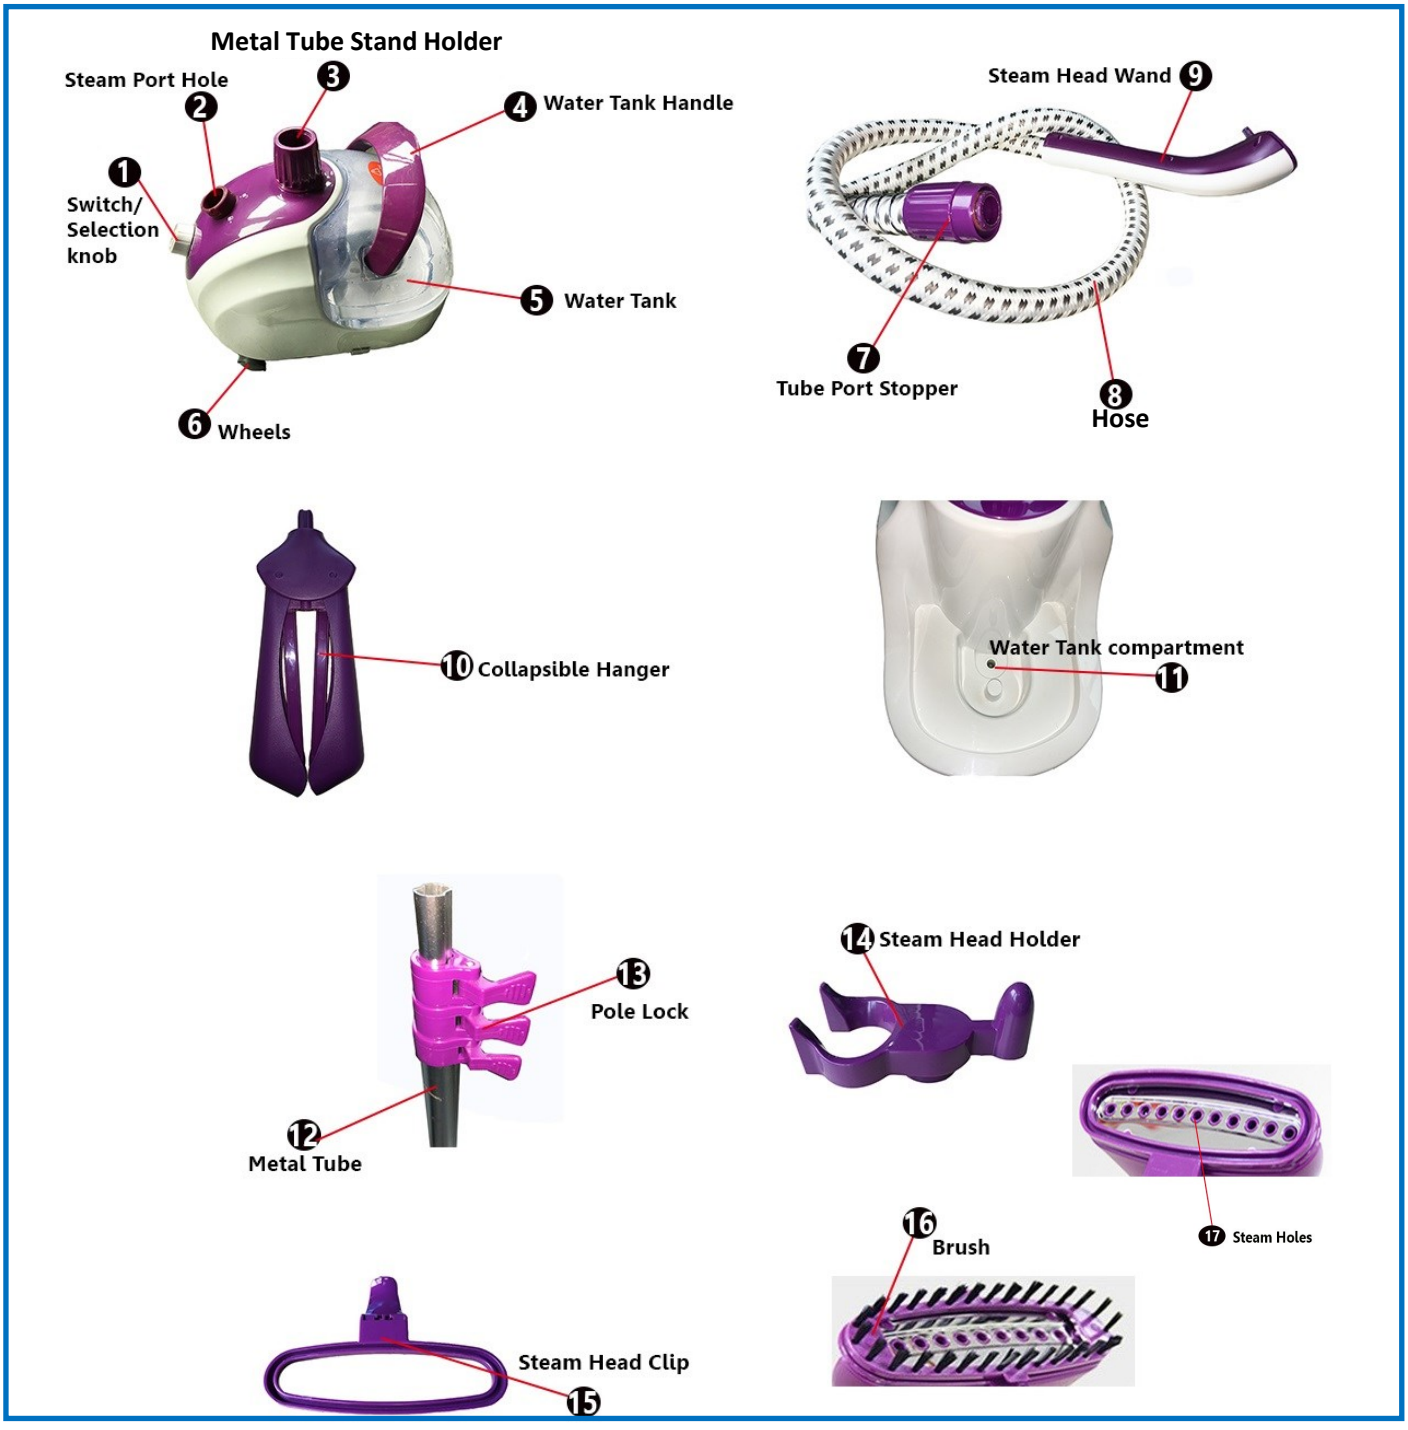

Teile definition

1) **Schalter / Auswahlknopf:** Verwenden Sie, um die Maschine sowie die Selektor, welche Art von Stoffen Sie für verwenden. verbindung

2) **Dampf verbindung hafen:** Ein Anschlussloch zum Anschluss des Schlauchs

3) **Metall tube stand halter**: Er unterstützt und hält den Metallständer für den Bügel

4) **Wasser panzer halter:** Als Handheld-Halter verwenden, wenn Sie den Wassertank aus dem Fach herausziehen

5) **Wasser panzer**: Verwenden Sie zum Speichern von Wasser, das von der Maschine abgegeben wird

6) **Rad:** Die vier Räder jeder Ecke. Es kann sich überall bewegen

7) **Tube Hafen Stopper:** Dies dient als Verschluss und zieht die Verbindung des Schlauches mit der Nahtbodenbohrung fest.

8) **Schlauch:** Als Dampfbrücke zum Dampfkopf verwenden.

9) **Dampf Kopf Zauberstab**: Dies ist die Handheld-Teile und Freisetzung Sie den Dampf

10) **Faltbarer Aufhänger:** Es ist eine tragbare Kleiderbügel, die Sie komprimieren können, wenn nicht in verwendet, verwendet, um die Kleider hängen

11) **Wasser Behälter Fach**: Stellen Sie den Wassertank hier

12) **Metall Tube:** Stützrohr und Ständer für den Bügel

13) **Pole sperren**: Wenn Sie das Metallrohr verlängern, lassen Sie dieses Schloss halten und machen Sie das Röhrchen stabil

14) **Dampf kopf halter:** Dieser Teil dient als Kopfdampfhalter

15) **Dampf Kopf Klipp:** Dies hält die Ärmel und Kanten der Kleidung

16) **Bürste:** Wenn Sie etwas Schmutz von den Stoffen entfernen, können Sie befestigen und auch diese Bürste verwenden

17) **Dampf Löcher:** Dies ist eine winzige Löcher auf dem Dampfkopf

Konfiguration



Schritt - 1:

Entfernen Sie den Ringstopper, indem Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn drehen

(Abbildung gezeigt)



Schritt - 2:

Dann befestigen Sie es am Metall rohr.

(Abbildung gezeigt)



Schritt - 3:

Setzen Sie es dann in den Schlauchlochschlitz ein.


(Abbildung gezeigt)



Schritt - 4:

Verriegeln Sie den Anschlagring, indem Sie ihn im Uhr-zeigersinn drehen, bis er fest und stabil ist.

(Abbildung gezeigt)

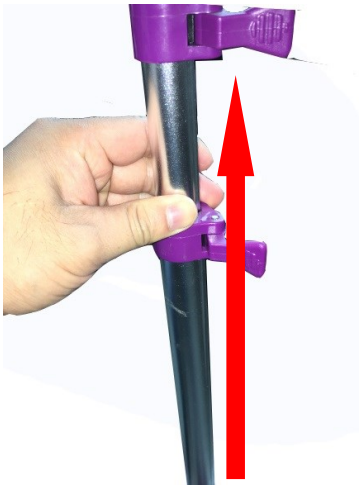

Schritt - 5:

Verlängern Sie die Röhre, indem Sie sie hochziehen Vorsichtig.

(Abbildung gezeigt)



Schritt - 6:

Nachdem Sie alle Röhrenhöhe erreicht haben, drücken und falten Sie das Schloss, um Stabilität für das Rohr zu gewährleisten.

(Abbildung gezeigt)

Fahren Sie fort, bis Sie alle 3 Niveaus des Schlauches verriegeln.



Schritt - 7:

Holen Sie sich den Kleiderbügel und machen es erweitern. Suchen Sie das Loch in der Mitte.



Schritt - 8:

Setzen Sie in die sehr obersten Teile des Metall rohres, (Abbildung gezeigt) Bis das Rohr den anderen Seitenteil des Bügelzapfenstoppers erreicht.



Schritt - 9:

Lassen Sie den Hanger Gabelstopper in das obere Loch des Rohres stecken.

(Abbildung gezeigt)



Schritt - 9:

Stellen Sie sicher, dass der Bügel vollständig installiert wurde. So was (Abbildung gezeigt)




Schritt - 10:

Nehmen Sie nun den Dampfkopfhalter auf und befestigen Sie ihn am oberen Gabelkopf. Vergewissern Sie sich, dass der Auskleidungspfad sich in der gleichen Position befindet, und drücken Sie ihn dann nach unten, bis er vollständig eingesetzt ist. (Abbildung gezeigt)



Wenn Sie es nicht mehr drücken können, bedeutet es, es ist gut, ein wenig gespalten dazwischen ist normal.

Schritt - 11:

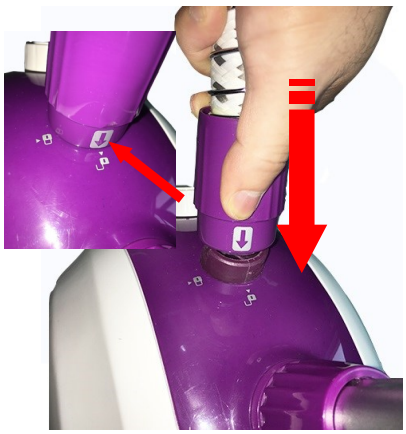

Nun nehmen Sie den Schlauch und befestigen Sie die Anschlussöffnung zum Dampfpfostenloch, stellen Sie sicher, dass das Pfeilzeichen auf das Entsperrungszeichen zeigt, und drücken Sie es dann langsam hinunter, bis es vollständig schließt.


(Abbildung gezeigt)



Schritt - 12:

Nun drehen Sie es auf die Sperr schild position, stellen Sie sicher, dass der Pfeil auf das gesperrte Zeichen zeigt.

(Abbildung gezeigt)

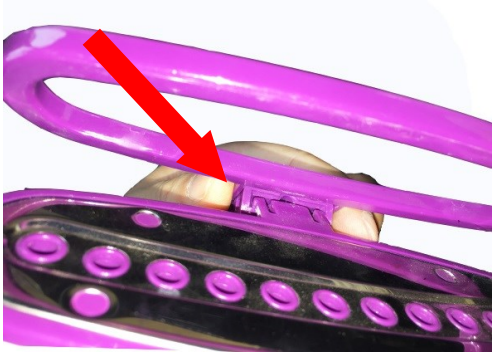

Schritt - 13:

Halten Sie den Dampfkopfstab und befestigen Sie den Clip. Fügen Sie einfach die Schnalle in den Clip Schnalleinzug slot, drücken Sie es nach unten, bis horen das "Klick"

(Abbildung gezeigt)



Drücken Sie den Auslöser des Clips, wenn Sie ihn korrekt angeschlossen haben. (Abbildung gezeigt)



Für den Fall, dass Sie die Bürste verwenden müssen, indem Sie sie auf die Klammer Auskleidung Loch. Drücken Sie es einfach, bis der Rückenring der Bürste vollständig befestigt ist.

(Abbildung gezeigt)



Schritt - 14:

Trennen Sie den Wasser panzer von der Basis ab und öffnen Sie die Abdeckung, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen und entfernen Sie sie dann.



Schritt - 15:

Füllen Sie es mit Wasser sorgfältig bis zu 2,2 L.

Und die Kappenabdeckung wieder anbringen. Stellen Sie sicher, dass Sie es fest schließen.



Schritt - 16:

Bevor Sie den Wasser panzer in das Fach zurückkehren, stellen Sie sicher, dass er absolut sauber und kein Schmutz ist, der dazu führen kann, dass das Wasser ausgussloch blockiert wird, was zu Verstopfungen führen kann, und stellen Sie den Wasser panzer in die gleiche Position wie Sie entfernen Es in der ersten Zeit. Vergewissern Sie sich, es war völlig Tack-in das

Schritt - 1:

Legen Sie die Stromversorgung der Steckdose, stellen Sie sicher, dass die Steckdose funktionierte gut.



Schritt - 2:

Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Steuerknopf auf den richtigen Gewebetyp drehen, den Sie verwenden möchten. Sie hören ein Häkchen und das rote LED-Licht schaltet sich ein. Bitte warten Sie 30 sec für die Maschine, um das Wasser zu kochen und beginnen, den heißen Dampf zur Verfügung zu stellen.

(Abbildung gezeigt)

Schritt - 3:

Nachdem Sie bemerkt haben, dass der Hot Smoke Steam aus dem Dampfkopf herauskommt, können Sie ihn jetzt verwenden, um Linien, Verrücktheiten und Falten auf Ihrer Kleidung zu fixieren.

Applying on the Fabrics

Hinweis: Das Gerät verfügt über mehrere Optionen, um auszuwählen, welche Gewebetypen Sie verwenden: Seide, Plüschfaser, Stoff, Baumwolle und Hanf



Schritt - 1:

Legen Sie einfach den Dampfkopf näher zum Tuch und Ziel viel Falten Bereich, dann bewegen Sie es auf und ab, bis die Falten und Verrücktheiten vollständig verschwunden.



Schritt - 2:

Wenn Sie es auf der Hülse benutzen, lassen Sie den Klipphalter auf der gegenüberliegenden Seite halten, die Hülse craze Linie wird nicht verformen.

(**Abbildung Gezeigt**)

Reinigung

Nach Gebrauch unbedingt Wasser aus dem Wassertank entnehmen und sorgfältig mit Wasser spülen.

Reinigen Sie das Wasserbehälterfach mit sauberen und weichen, trockenen Stoffen sowie der Hauptgrundmaschine. Stellen Sie sicher, dass der Dampfkopf sauber gehalten wurdea



Die Ablassschraube Kann der Dampfer leicht zu reinigen und zu pflegen, Effektiv verhindern Materialaufbau und bakterielle Zucht.

Schnelle Spezifikationen

Power: 1450W

Packung sgröße: 36 x 35.5 x 26 cm

Gewicht : 5kg

Temperatur bereich: 130 ℃

korper fall: Propene Polymer type

Wasser kapazität: 2.2 L



Schnell Fehlerbehebung

Wenn das Problem weiterhin besteht,

kontaktieren Sie uns bitte:

E-mail: eyw46554@outlook.com

Skype: eyw46554@outlook.com

Das Gerät schaltet sich nicht ein und das Licht funktioniert nicht?	Überprüfen Sie bitte die Steckdose, wenn es einwandfrei funktioniert, und stellen Sie sicher, dass das Netzkabel der Maschine keine Schnitte oder Öffnungen aufweist. Versuchen Sie, die Steckdose zu ändern, stellen Sie sicher, dass der Stecker perfekt angeschlossen wurde.
Die Maschine funktioniert einwandfrei, weil die LED-Beleuchtung eingeschaltet war, aber es kam kein Dampf heraus.	Bitte achten Sie darauf, dass Sie das Wasser in den Wassertank laden. Vergewissern Sie sich, dass das Spülloch nicht blockiert ist.
Ich hörte lautes gurgelndes Geräusch?	Das Geräusch ist normal, aber wenn Sie bemerkten, dass es zu viel war, erlauben Sie bitte den Schlauch in vertikal gerade Position, damit das überschüssige Wasser zurückgehen wird.
Nicht genug Dampf, kein Dampf	Seine normal, dass Dampf kann es zu verlangsamen, weil die Maschine automatisch den Heizprozess. Aber wenn Sie bemerkt, dass es überhaupt keinen Dampf gibt, ist es, weil die Sedimente innen gebildet und blockieren das Pfadloch. Tipps, wie es klar, unten:
Wie kann ich vorgehen, wenn der der Dampfreiniger Wasser verliert? 	1. Wenn das Gerät das erste mal Wasser verliert, füllen Sie das Gerät komplett auf um es wieder in eine gebrauchsfähigen Zustand zu bringen. Danach leeren Sie ihn und füllen ihn wieder ganz auf. Achten Sie darauf den Schlauch nicht zu knicken, wenn Sie das Gerät gebrauchen. 2. Sollte dies das Problem nicht beheben, kontrollieren Sie bitte die weiße Gummidichtung am Tankverschluss. Sie sollte eng anliegen und die glatte Seite nach unten zeigen. Wie es im Bild zu sehen ist. 3. Sollte dies, dass Problem immer noch nicht beheben, kontaktieren Sie uns und wir werden Ihnen gerne weiterhelfen. Danke

Tipps fur die reinigung der sediment verstopfen

- Machen Sie einen Essig und Wasser reinigen Lösung. Mischen Sie halb und halb für schwere Dampfer oder ein Drittel Essig zu zwei Drittel Wasser für leichtere Modelle.

- Gießen Sie die Lösung in den Dampfer und schalten Sie ihn ein. Lassen Sie es laufen, bis zwischen einem Drittel und einer Hälfte der Reinigungslösung weg ist

- Den Dampfer ausschalten. Die restliche Lösung darf nicht länger als 15 Minuten und nicht länger als 1 Stunde sitzen.

- Entfernen Sie die verbleibende Lösung.

- Fügen Sie sauberes Wasser und drehen Sie den Dampfer auf. Wenn es ordnungsgemäß funktioniert, sind Sie fertig. Wenn dies nicht der Fall ist, wiederholen Sie die Schritte 3 bis 5, bis dies der Fall ist.

Tipps zum Dämpfen von Kleidung

Wenn Sie Kleidungsstücke dampfen, sollten Sie genau wissen um welches Material es sich dabei handelt um die korrekte Einstellung des Dampf - Grades und der Temperatur zu wählen.

Sie finden die Waschanleitung im Normal - Fall an jedem Kleidungsstück, manche weisen ebenfalls Anleitungen zur Dampf - Behandlung auf.

1. Die zur Dampf Behandlung vorgesehenen Kleidungsstücke sollten gewaschen und nicht zu trocken sein. Sie können sie mit Wasser besprühen, um einen besseren Bügel Effekt zu erzielen.

2. Sollte es im Sommer dazu kommen, dass Kleidungsstücke, die nicht richtig getrocknet wurden, von ein wenig Schimmel befallen sind, können Sie etwas Essig zum Wasser geben, um ihn zu beseitigen.

3.Sie sollten die Dampf - Behandlung entlang der Bügelfalte durchführen, tun Sie dies ebenfalls wenn die Kleidungsstücke schräges Gewebe aufweist.

4.Im allgemeinen schlagen wir vor, zuerst die innere Seite zu behandeln und erst danach die Äußere Seite. Also das Dicke vor dem Dünnen und Nylon vor Leinen.

5.Um tiefe Falten einfach zu entfernen, sprühen Sie etwas Wasser mit Essig auf die zu behandelnde Stelle um sie zu entfernen.

6. Wenn Sie Frauenbekleidung dämpfen können Sie ein paar Tropfen Parfüm auf das Kleidungsstück sprühen um einen angenehmen Duft nach dem dämpfen zu erzielen.

7. Um eine perfekte Bügelfalte herzustellen. können Sie ein wenig Baumwolle in Essig tunken um entlang der Falte zu bürsten bevor Sie dämpfen.

8. Wir empfehlen gedämpfte Kleidungsstücke aufzuhängen um einerseits Hitzestau zu vermeiden und andererseits Schimmel vorzubeugen.

9.Nachdem Sie die Dampf - Behandlung abgeschlossen haben, sollte Sie das Wasser aus dem Tank entfernen. Benutzen Sie dazu die Ablassschraube auf der Unterseite des Tankes.

Video Guide: https://www.amazon.co.uk/review/R124R33C4PFM2I

Blusmart 2.2L 1450W Macchina a Vapore

Manuale Utente

ITALIAN



Congratulazioni per l'acquisto dela macchina a vapore professionale sterilizzante Blusmart. Ora avete un modo semplice grazie alla vostra macchina a vapore per togliere rapidamente le pieghe e rinfrescare e disinfettare i tessuti in tutta la casa. E 'stato fatto per raggiungere le esigenze dei clienti basati sulla ricerca e lo studio nel mercato di oggi. Si prega di leggere e seguire tutte le istruzioni qui sotto per eseguire i passaggi per il funzionamento agevole ed efficace.

Sommario

Pagina - 1: **Introduzione**

Sommario

Pagina- 2,3: **Incluso nel pacchetto**

Avvertenze

Pagina - 3: **Illustazioni dei pezzi**

Pagina- 4,8 **Definizione dei pezzi**

Installazione

Pagina - 9: **Riempimento dell’acqua**

Pagina - 10, 11: **Pulizia/ Descrizione rapida**

Pagina - 12: **Risoluzione dei problemi rapida**

Servizio Clienti

Incluso nel pacchetto

Si prega di controllare se tutti questi accessori indicati sono inclusi nel pacchetto.



1 X Base Machine Steamer W/ Water tank



1 X Hose w/ Steam Head



1 X Metal Tube w/ Pole Lock



1 X Hanger



1 X Steam Head Holder



1 X Head Clip



1 X Head Brush




Avvertenze

- Si prega di verificare la presa di corrente se sta funzionando bene e non é messa a terra
- Non lasciare il prodotto incustodito con il pulsante acceso. Scollegarlo dalla presa di corrente quando non è in uso e prima di effettuare qualsiasi intervento di manutenzione o risoluzione dei problemi
- Non utilizzare con un cavo o la spina danneggiati. Non utilizzare la macchina a vapore se è stata fatto cadere, danneggiata, lasciata all'aperto o se é caduta nell'acqua. Andate in un centro di assistenza
- Conservare il prodotto in un luogo che è fuori dalla portata dei bambini piccoli. Una particolare attenzione è necessaria quando viene utilizzato in presenza di bambini
- Non utilizzare questo prodotto per scopi diversi da quelli descritti in questo manuale. Utilizzare il prodotto solo per la sua destinazione d'uso e solo come descritto in questo manuale. Utilizzare solo I pezzi dei prodotti autentici e gli accessori.
- Non utilizzare in vicinanza di materiali infiammabili
- Non maneggiare il cavo di alimentazione con le mani bagnate.
- Conservare il prodotto in un luogo fresco in casa.
- Non immergere l'unità o esporlo alla pioggia.
- Non spruzzare il vapore nella direzione di un'altra persona, animale o presa elettrica.
- Assicurarsi di scollegare il cavo di alimentazione prima di riempire il prodotto con acqua,durante lo svuotamento del serbatoio o quando non è in uso.
- Non permettere che siausato come un giocattolo.
- Non utilizzabile per il riscaldamento dello spazio.
- Non inserire degli oli aromatici o profumi, prodotti chimici, alcol o detergenti prodotti nel pulitore a vapore, può

- Durante l'utilizzo della macchina a vapore, diffondere il vapore in un su e giù movimento verticale. Mai tenere testa in giù il vapore mentre é a riposo o inclinare in posizione arretrata in quanto ciò potrebbe determinare un versamento di acqua calda e possibili lesioni.
- Non lasciare che il cavo venga a contatto con I spigoli appuntiti o a contatto con le superfici calde. Lasciate la macchina a vapore raffreddare completamente prima di metterlo a posto.
- Non usare su pelle, mobili lucidati a cera o pavimenti, tessuti sintetici, velluto o altri materiali delicati, sensibili al vapore.
- NON tagliare o tentare di prolungare il tubo isolato.

Parts Illustration

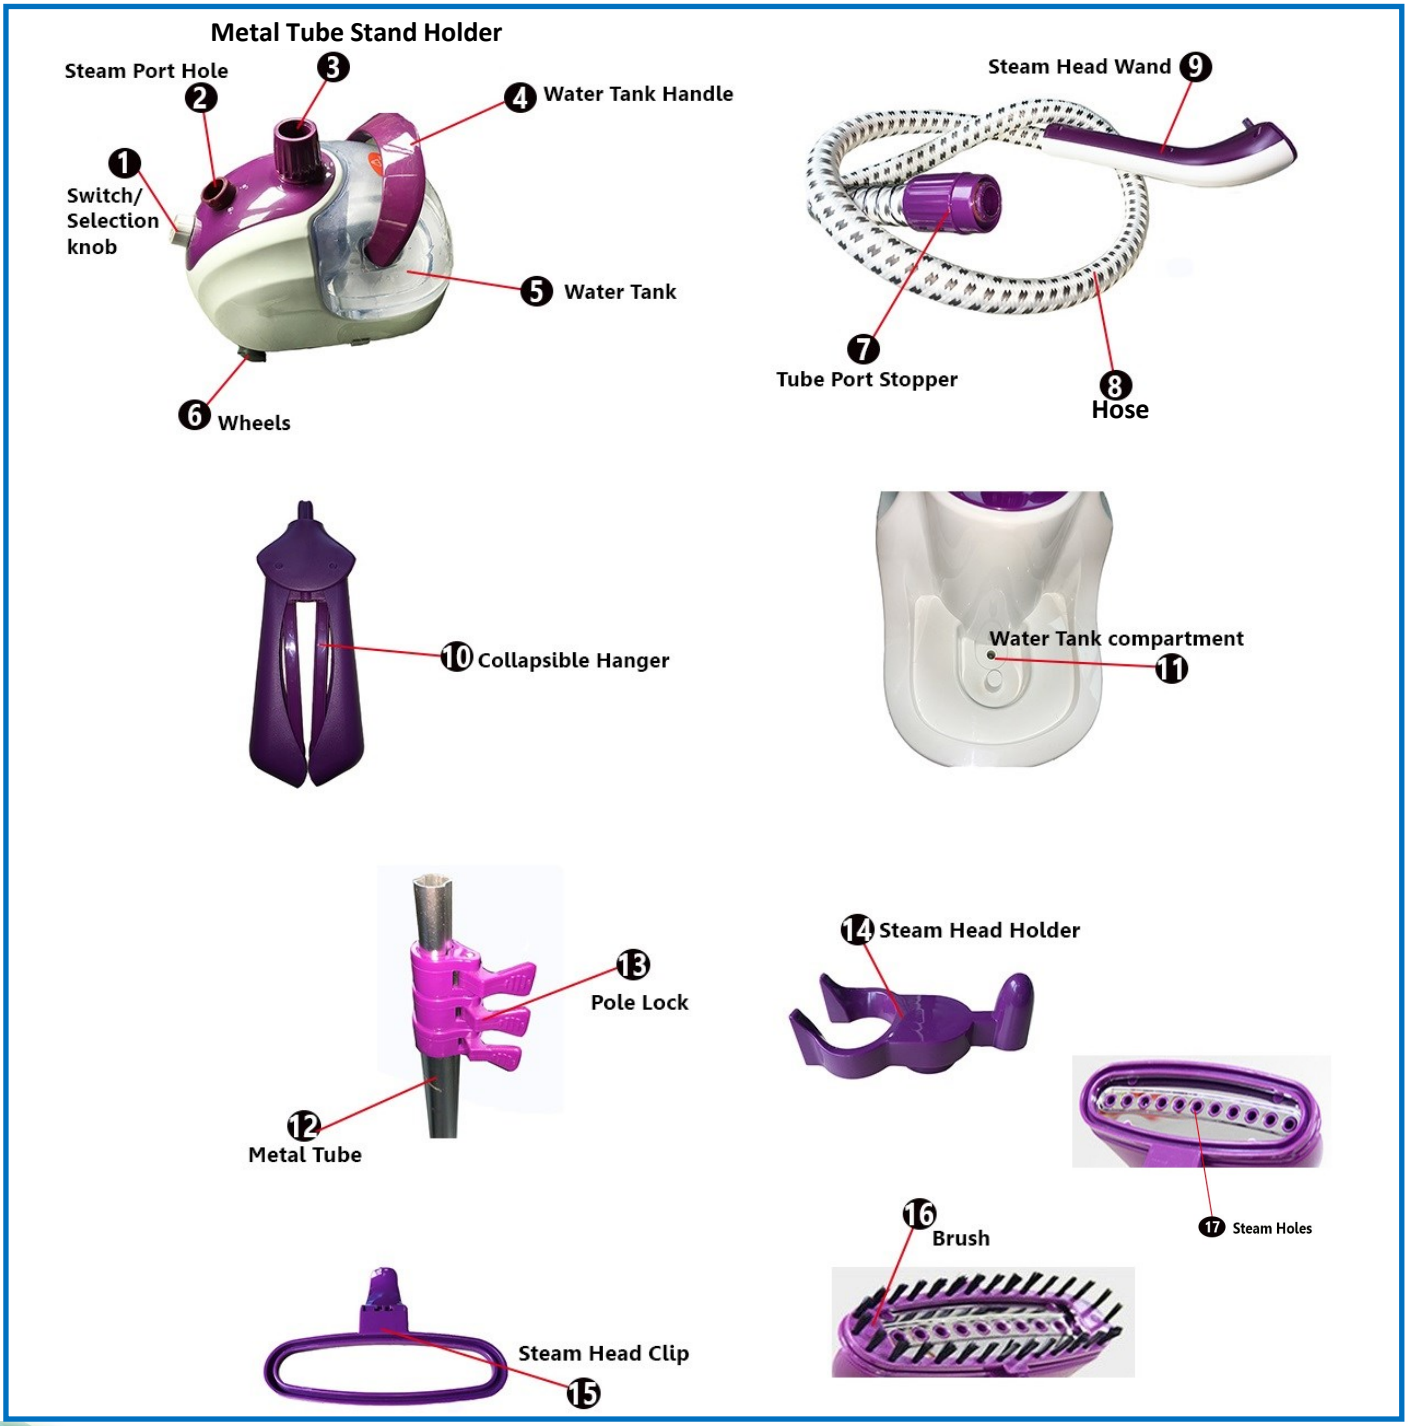

Definizioni dei pezzi

1) **Interruttore/ Selezione manopola**: Utilizzare per passare la macchina, così come per selezionare qualsiasi tipo di tessuto che si sta per utilizzare

2) **Oblò per il vapore**: un oblò per collegare il tubo

3) **Tubo di Metallo supporto del basamento** : Supporta e tiene premuto il supporto in metallo per il gancio

4) **Maniglia del Serbatoio d'acqua**: funge da supporto palmare quando si tira su il serbatoio dell'acqua dal compartimento

5) **Serbatoio d'acqua**: utilizzare l'acqua immagazzinata per essere erogata dalla macchina

6) **Ruote**: Le quattro ruote in ogni angolo. Si può spostare ovunque all'istante

7) **Tappo porta Tubo** : Questo servirà come serratura e a stringere il collegamento del tubo al foro della base

8) **Tubo**: utilizzare come il ponte del vapore per la testa di vapore

9) **Bacchetta della Testa del vapore:** Questa è la parte palmare che rilascia il vapore

10) **Gancio pieghevole**: E 'un gancio portatile che è possibile comprimere se non in usato, utilizzato per appendere i vestiti

11) **Serbatoio Compartimento**: Posizionare il serbatoio dell'acqua qui

12) **Tubo metallico**: un tubo di supporto e uno stand per il gancio

13) **Blocco dell'asta** : Quando si estende il tubo metallico lasciate che questo blocco renda il tubo stabile

14) **Supporto della testina di vapore**: questo componente serve per reggere la testina del vapore

15) **Chiusura della testina del vapore** : Questo terrà la manica e i bordi dei vestiti

16)**Pennello**: Se si rimuove un po 'sporco in più dai tessuti è possibile collegare e utilizzare questo pennello

17) **Foro per il vapore**: Questo è un piccolo foro sulla testa del vapore

Installazione



Fase- 1:

Togliere il tappo dell'anello ruotando in senso antiorario

(Immagine indicata)



Fase 2:

Poi collegarlo al tubo di metallo.

(Immagine indicata)



Fase-3:

Quindi inserire la fessura nel buco del tubo.


(Immagine indicata)



Fase-4:

Bloccare l'anello del tappo ruotandolo in senso orario fino a quando non é stretto e stabile.

(Immagine indicata)

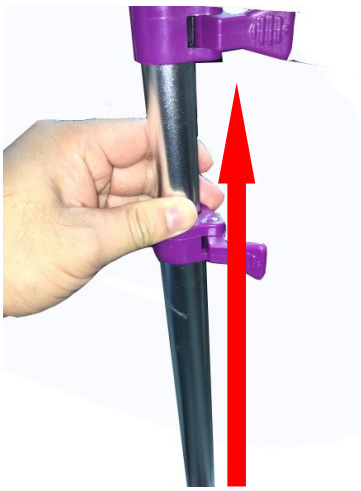

Fase-5:

Estendere il tubo su ogni livello, tirandolo verso l'alto

Accuratamente.

(Immagine indicata)



Fase-6:

Dopo aver completato ogni livello del tubo, premere e piegare la serratura per fornire la stabilità al tubo.

(Immagine indicata)

Continuare fino a quando si bloccano tutti i 3 livelli del tubo.



Fase- 7:

Prendi il gancio ed espandilo. Individuare il foro al centro di esso.



Fase- 8:

Inserire nella parte superiore del tubo di metallo, (immagine indicata) fino a quando il tubo raggiungerà dall'altro lato del tappo il gancio .



Fase- 9:


Lasciare il tappo del polo del gancio inserito nel foro superiore del tubo.

(Immagine indicata)



Fase-9:

Assicurarsi che il gancio sia stato installato completamente. Come quello che indica l’immagine

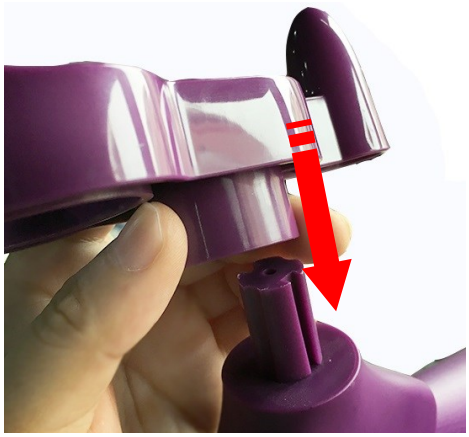

Fase- 10:

Ora, prendete il supporto della testina di vapore e attaccarlo al polo superiore del gancio verificare che il rivestimento si trovi nella stessa posizione corretta, quindi spingerlo verso il basso fino a quando non sarà completamente inserito. (Immagine indicata)



Se non è possibile spingere di più, significa che è a posto,un po 'diviso in mezzo è normale.



Fase- 11:


Ora, prendete il tubo e fissatelo alla porta di connessione al foro posto per la macchina a vapore, assicurarsi che la punta della freccia segni al segno di sblocco, quindi spingerlo verso il basso lentamente fino a quando non si spegne completamente. (Immagine indicata)



Fase - 12:

Ora ruotare nella posizione ilsegno di blocco, assicurarsi che la freccia punti al segno bloccato.

(Immagine indicata)

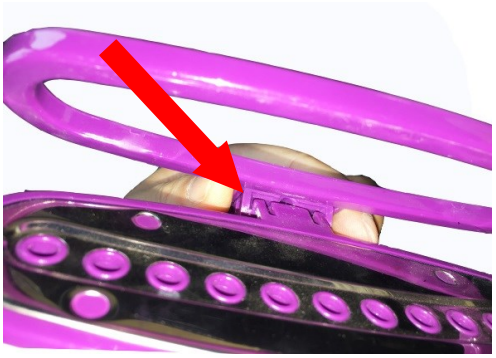

Fase- 13:

Tenere la bacchetta della testa a vapore e fissare la chiusura. Basta inserire la fibbia nella fessura nella chiusura della fibbia, spingere verso il basso fino a quando si sente il "click" (immagine indicata)



Premere il grilletto della clip, se è stato collegato in modo corretto. (Immagine indicata)



Nel caso in cui è necessario utilizzare il pennello, collegandolo sul foro del rivestimento clip. Basta spingerla fino a quando l'anello del pennello sarà completamente collegato. (Immagine indicata)



Fase - 14:

Staccare il serbatoio di acqua dalla base e

Aprire il coperchio di tenuta ruotandolo in senso antiorario poi rimuoverlo.



Fase- 15:

Riempire con l’acqua accuratamente fino a 2.2L.

E stringere il tappo. Assicurarsi di chiudere ermeticamente.



Fase - 16

Prima di restituire il serbatoio dell'acqua al compartimento, renderlo sicuro e pulirlo completamente e non lasciare lo sporco su di esso perché può bloccare il foro del distributore di acqua, che possono causare ostruzione, quindi posizionare il serbatoio dell'acqua nella stessa posizione, quando si rimuove per prima volta. Assicurarsi che sia totalmente attaccato al compartimento.

Fase - 1

Inserire l'alimentazione alla presa elettrica (assicurarsi che la presa funzioni bene).



Fase - 2

Accendere il dispositivo girando la manopola di controllo secondo il tipo di tessuto con cui si desidera utilizzare. Apparirà un segno di spunta e la luce LED rossa si accenderà. Si prega di attendere per 30 Secondi affinché la macchina bollisca l'acqua e inizi a fornire il vapore caldo. (Immagine indicata)

Fase - 3

Dopo che hai notato che il fumo del vapore é caldo togli dalla testina della macchina a vapore.Ora é possibile utilizzarla per stirare le linee, le crepe e le pieghe sui vestiti.

Nota: Il dispositivo ha diverse opzioni per selezionare quali tipi di tessuti si usano: seta, peluche,fibra, panno, cotone e canapa



Fase - 1

Basta mettere la testina a vapore di fronte più vicino alla stoffa e bersagliare le zone ruvide dove ci sono le pieghe, poi bisogna spostarlo verso l'alto e verso il basso fino a quando le pieghe e le grinze saranno completamente sparite.



Fase - 2

Quando si usa sulla manica lasciare la presa del clip del supporto sul lato opposto della linea così la manica non verrà deformata.

Pulizia

Dopo l'uso, assicurarsi di scaricare l'acqua dal serbatoio dell'acqua, e sciacquarlo con l'acqua accuratamente.

Pulire il compartimento del serbatoio dell'acqua con tessuti asciutti puliti e morbidi ed anche la macchina base principale.

Assicurarsi che la testina del vapore sia mantenuta pulita



Il tappo di scarico può permette al vapore facile da pulire e da mantenere, prevenire efficacemente l'accumulo di materiale e l'allevamento dei batteri.

Descrizione rapida

Potenza: 1450W

Formato dell'imballaggio: 36 x 35.5 x 26 cm

Peso: 5kg

Intervallo di temperatura: 130 ℃

Rivestimento corpo: del tipo Propene Polymer

Capacità d'acqua: 2.2 L



Risoluzione dei problemi rapido

Se il problema persiste, non esitate a contattarci:

E-mail: eyw46554@outlook.com

Skype: eyw46554@outlook.com

Il dispositivo non si accende e la luce non funziona?	Si prega di verificare la presa di corrente se funziona bene, e assicurarsi che il cavo di alimentazione dalla macchina non ha tagli o di apertura. Prova a cambiare la presa di corrente verificare che il cavo sia attaccato alla perfezione.
La macchina funziona bene perché la luce LED è accesa, ma il vapore non è venuto fuori.	Si prega di essere sicuri che si carichi l'acqua nel serbatoio dell'acqua, assicurarsi che il foro erogatore non abbia alcun blocco.
Ho sentito un rumore forte ?	Il rumore è normale, ma quando si nota che é troppo forte, si prega di lasciare il tubo in posizione verticale diritta in modo che l'acqua in eccesso si abbassi.
Non c'é abbastanza a vapore, non c'é affatto vapore.	É normale che può appannarsi il rallentamento è perché la macchina regola automaticamente il processo di riscaldamento. Ma se avete notato che non c'è vapore in tutti i processi è perché i sedimenti formati dentro bloccano il foro del percorso. Suggerimenti su come cancellare l'alto, in basso:
Come posso comportarmi se il capo di sistema di cottura della macchina a vapore perde acqua quando lo utilizzo? 	1.Se il sistema di cottura a vapore di indumento presentano perdite di acqua nel primo periodo d'utilizzo, si prega di aggiungere l'acqua per rendere il sistema di cottura a vapore efficiente, e quindi scaricare l'acqua, aggiungere di nuovo l'acqua e lasciate che il sistema di cottura a vapore di indumento lavori di nuovo. Si prega di tenere il tubo flessibile non piegato quando lo si utilizza. 2.Se i problemi continuano, si prega di controllare anche la gomma bianca di bloccaggio del serbatoio. Se la banda di gomma si installa saldamente con una posizione che il lato liscio è verso il basso. Come l'immagine di sinistra indica. 3. Se il caso non può essere risolto dopo 2 passaggi, vi preghiamo di contattarci e saremo responsabili per voi. La ringrazio.

Consigli per eliminare i sedimenti intasati

- Fare una soluzione di aceto e acqua per la pulizia. Mescolare mezzo-e-mezzo per battelli a vapore pesanti o un terzo di aceto per due terzi di acqua per i modelli più leggeri.

- Versare la soluzione nel vapore e accenderlo. Farlo funzionare finché un terzo e la metà della soluzione di lavaggio sia andata via

- Spegnere il vapore e lasciare che la soluzione rimanente riposi per non meno di 15 minuti e non più di 1 ora.

- Rimuovere la soluzione rimanente

- Aggiungere l' acqua pulita e girare il vapore. Se funziona in modo appropriato, é fatta. Se così non fosse, ripetere i passaggi da 3 a 5 volte fino a quando non funziona.

Consigli per eliminare i sedimenti intasati

Nei abiti per lo "stirare a vapore" è importante conoscere chiaramente il materiale dei vestiti e selezionare il livello per la cottura a vapore e la temperatura. È possibile notare la macchina lava-biancheria standard che sarà chiaramente contrassegnata sul materiale dei vestiti. E ci sono anche alcuni suggerimenti per la macchina a vapore per voi.

1. La cottura a vapore: i vestiti devono essere lavati e non asciugati troppo asciutti. Se il vestito è così asciutto, è possibile spruzzare acqua su di loro, il che è meglio per l'effetto della stiratura.

2. In estate, se i vestiti non sembrano lavati o asciutti, ci sarà una piccola muffa su di essi, è possibile utilizzare l'acqua contenente un po' di aceto per pulire prima della stiratura.

3. Si deve passare il vapore lungo la direzione dell'indumento dei capi di abbigliamento di cordonatura e anche la necessità di fare in modo che se vi è il taglio obliquo del panno.

4. In generale per primo bisogna mettere i vestiti a rovescio, e poi verso il senso giusto. Così prima la parte spessa poi quella più fine, il nylon viene prima della biancheria.

5. Se non vi è nessuna piega profonda da rimuovere facilmente, è possibile spruzzare un po' di acqua con aceto e sarà più facile per il vapore.

6. Quando si utilizza il vapore sui indumenti, è anche possibile spruzzare poche gocce di profumo e i vestiti avranno una piacevole fragranza dopo la cottura a vapore.

7. Se si desidera mantenere le pieghe diritte sui vostri pantaloni, si può utilizzare un tampone di cotone immerso in un po' di aceto a pennello lungo le pieghe prima della cottura a vapore.

8. Si dovrebbero appendere i vestiti al vapore, su un lato e rimuovere l'ondata di calore e l'altra mano per ridurre la probabilità di stampo di materie marce.

9. Al termine della cottura a vapore, è necessario versare l'acqua dal serbatoio dell'acqua. E usare il tappo del foro di scarico per scaricare l'acqua che si trova nella parte inferiore del sistema di cottura a vapore quando si prende il serbatoio con il tasto off.

Video Guide: https://www.amazon.co.uk/review/R124R33C4PFM2I

Blusmart 2.2L 1450W Défroisseur

Manuel d'utilisation

FRENCH



Félicitations pour l'achat du défroisseur de service professionnel de désinfection Blusmart. Maintenant, vous avez un moyen facile de rapidement pour éliminer les plis et de rafraîchir et désinfecter les tissus dans toute la maison. Il a été fait pour atteindre les besoins des clients basés sur la recherche et l'étude sur le marché aujourd'hui. S'il vous plaît lire et suivre toutes les instructions ci-dessous pour effectuer des étapes pour un fonctionnement en douceur et facile.

Table des matières

Page - 1: **Introduction**

Table des matières

Page - 2,3: **Inclus dans le paquet**

Précautions

Page - 3: **Illustrations des pièces**

Page - 4,8 **Définitions des pièces / Installation**

Page - 9: **Remplissage d'eau**

Page - 10,11: **Nettoyage / Spécification rapide**

Page - 12: **Dépannage rapide**

Service clients

Inclus dans le paquet

S'il vous plaît vérifier tous les accessoires indiqués si elle a été inclus dans le package.



1 X Base Machine Steamer W/ Water tank



1 X Hose w/ Steam Head



1 X Metal Tube w/ Pole Lock



1 X Hanger



1 X Steam Head Holder



1 X Head Clip



1 X Head Brush




Précautions

- Veuillez vérifier si la prise de courant fonctionne bien et est bien mise à la terre
- Ne laissez pas le produit sans surveillance lorsque l'appareil est sous tension. Débranchez l 'appareil de la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé et avant d' effectuer toute opération de maintenance ou de dépannage
- NE PAS utiliser avec un cordon ou une fiche endommagée. N'utilisez pas le défroisseur s'il a été tombé, endommagé, laissé à l'extérieur ou jeté dans l'eau. Retour à un centre de service
- Rangez le produit dans un endroit hors de la portée des enfants. Une attention particulière est nécessaire lorsqu'on l'utilise près d'enfants
- N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce manuel d'utilisation. N'utiliser le produit que pour son usage prévu et uniquement comme décrit dans ce manuel. N'utilisez que des pièces et accessoires authentiques.
- Ne pas utiliser à proximité de matériaux inflammables et Ne manipulez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées.
- Garder le produit dans un endroit frais à l'intérieur.
- N'immergez pas l 'appareil ou ne l' exposez pas à la pluie.
- Ne vaporisez pas de vapeur dans la direction d'une autre personne, d'un animal ou d'une prise électrique.
- Assurez-vous de débrancher le cordon d'alimentation avant de remplir le produit d'eau, de vider le réservoir ou de ne pas l'utiliser.
- Ne pas permettre qu'il soit utilisé comme un jouet et Ne pas l'utiliser pour le chauffage des locaux.
- Ne placez jamais d'huiles aromatiques ou de parfums, de produits chimiques, d'alcool ou de produits détergents dans le nettoyeur à vapeur, cela pourrait endommager l'appareil ou le rendre dangereux pour l'utilisation.
- Ne laissez pas que le produit soit démonté et / ou modifié par une personne autre qu'un technicien de service Blusmart autorisé. Cela pourrait entraîner un incendie et / ou un choc électrique et annuler la garantie.

- Tout en utilisant le vaporisateur de vêtements, diffuser de la vapeur seulement dans en haut et en bas du mouvement vertical. Ne jamais tenir la tête de vapeur enfoncée pendant le repos ou l'incliner vers l'arrière, ceci pouvant entraîner une décharge d'eau chaude et des blessures.
- Ne laissez pas le cordon entrer en contact avec des bords tranchants ou toucher des surfaces chaudes. Laisser refroidir complètement le vaporisateur avant de le ranger.
- Ne pas utiliser sur du cuir, des meubles ou des planchers polis, des tissus synthétiques, du velours ou d'autres matériaux délicats sensibles à la vapeur.
- NE PAS couper ni tenter de prolonger le tuyau isolé.

Illustration des pièces

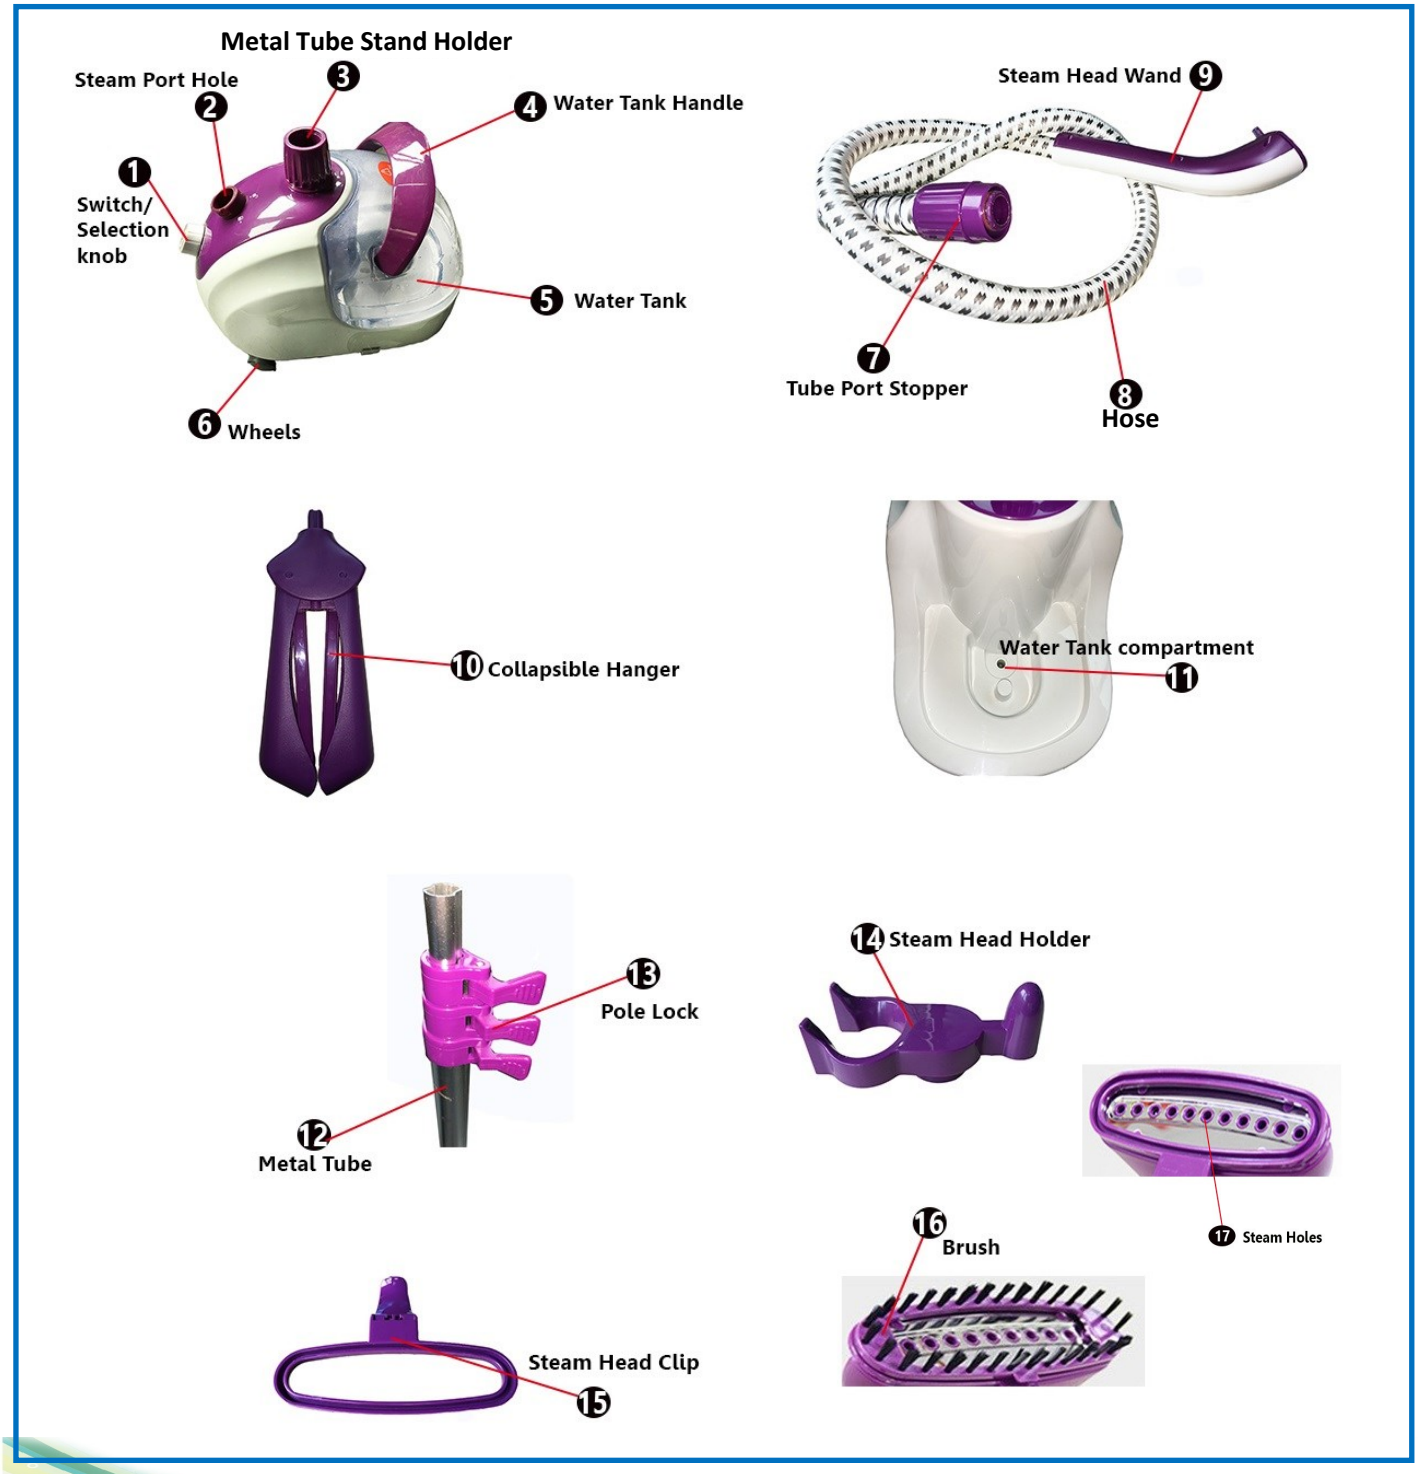

Définition des pièces

1) **Commutateur / Commutateur de sélection**: Permet de commuter la machine ainsi que le sélecteur du type de tissus que vous utilisez.

2) **Orifice du port de vapeur**: Orifice de raccordement du flexible

3) **Support de support de tube métallique**: il soutient et tient le support en métal pour le cintre

4) **Poignée du réservoir d'eau**: Servir en tant que support de poche lorsque vous tirez le réservoir d'eau du compartiment

5) **Réservoir d'eau**: Utiliser pour l'eau stockée pour être distribué par la machine

6) **Roues**: Les quatre roues dans chaque coin. Il peut être déplacé n'importe où instantanément

7) **Tube Port Stopper**: Cela sert de serrure et de serrer la connexion du tuyau au trou de la base de couture.

8) **Tuyau**: Utiliser comme pont de la vapeur à la tête de vapeur.

9) **Baguette de la tête de vapeur :**Ce sont les pièces de poche qui relâchent la vapeur

10) **Cintre pliable**: C'est un cintre portable que vous pouvez compresser si non utilisé, utilisé pour accrocher les vêtements

11) **Compartiment réservoir d'eau**: Placez le réservoir d'eau ici

12) **Tube métallique**: Un tube de support et un support pour le cintre

13) **Serrure du poteau**: Quand vous étendez le tube de métal laissez cette serrure tenir et faites le support du tube jusqu'à quand il est stable

14) **Support de la Tête de vapeur** : Cette partie sert de support à la tête de vapeur

15) **Clip de la tête de vapeur**: Cela retiendra le manchon et les bords des vêtements

16) **Brosse**: Si vous retirez un peu de saleté supplémentaire des tissus, vous pouvez fixer et utiliser cette brosse ainsi

17) **Trous de vapeur**: il s'agit d'un minuscule trou sur la tête de vapeur

Installation



Étape 1: Enlever la butée de la bague en la tournant dans le sens inverse des aiguilles d 'une montre

(Image montrée)



Étape 2:

Ensuite, fixez-le au tube métallique.

(Image montrée)



Étape 3:

Ensuite, insérez-le dans la fente du trou du tube.


(Image montrée)



Étape 4:

Verrouiller la bague d'arrêt en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit serrée et stable.

(Image montrée)

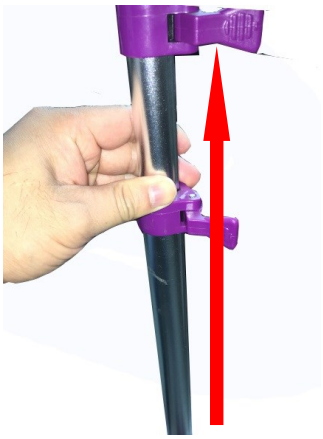

Etape 5:

Étendre le tube à chaque niveau, en tirant vers le haut

Avec attention.

(Image montrée)



Etape 6:

Après avoir complété chaque niveau de tube, appuyez et pliez la serrure pour assurer la stabilité du tube.

(Image montrée)

Continuez jusqu'à ce que vous verrouillez tous les 3 niveaux du tube.



Étape 7:

Obtenez le cintre et faites-le se développer. Localisez le trou au centre de celui-ci.



Etape 8:

Insérez dans les parties supérieures du tube métallique, (Image illustrée) jusqu'à ce que le tube atteigne l'autre partie latérale de la butée de suspension.



Étape - 9:

Laisser le bouchon du crochet


Le trou supérieur du tube.

(Image montrée)



Etape 9:

Assurez-vous que le cintre a été complètement installé. Comme quoi (Image montrée)

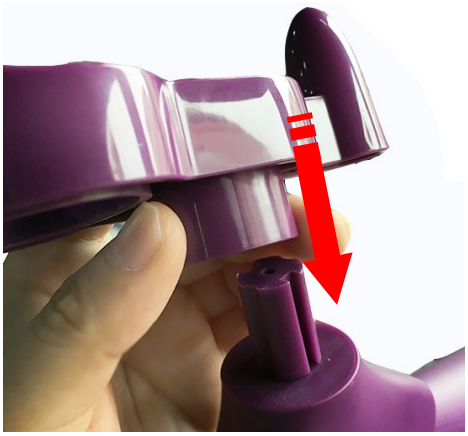

Étape - 10:

Maintenant, prenez le support de la tête de vapeur et attachez-le à la fourche supérieure du cintre assurez-vous que le chemin de la doublure soit dans la même position correcte, puis poussez vers le bas jusqu'à ce qu'il soit complètement inséré. (Image montrée)



Si vous ne pouvez pas le pousser plus, signifie que c'est très bien,

Un peu entre les deux ,c’est normal.



Etape 11:


Maintenant, obtenir le tuyau et attacher le port de connexion au trou du poste de vapeur, assurez-vous que le signe de flèche point au signe de déverrouillage, puis poussez vers le bas lentement jusqu'à ce qu'il se ferme complètement. (Image montrée)



Etape - 12:

Maintenant, tournez-le à la position du signe de verrouillage, assurez-vous que la flèche pointe vers le signe verrouillé.

(Image montrée)

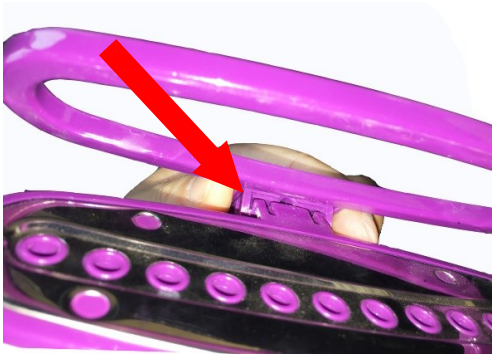

Etape - 13:

Tenez la tête de la tête de vapeur et fixez le clip. Insérez simplement la boucle dans la fente de la boucle d'attache, poussez-la vers le bas jusqu'à ce que vous entendiez le "clic" (Image montrée)



Appuyez sur le déclencheur du clip si vous l'avez correctement attaché. (Image montrée)



Dans le cas où vous devez utiliser la brosse, en la fixant sur le trou de doublure clip. Il suffit de pousser jusqu'à ce que la bague arrière de la brosse soit complètement attachée. (Image montrée)



Etape 14:

Détacher le réservoir d'eau de la base et

Ouvrir le couvercle du joint en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre puis le retirer.



Étape - 15:

Remplir avec de l'eau avec précaution jusqu'à 2.2L.

Et retournez le capuchon. Assurez-vous de bien fermer.



Étape - 16

Avant de retourner le réservoir d 'eau dans le compartiment, assurez-vous qu'il est totalement propre et qu'aucune saleté ne pourrait bloquer le trou du distributeur d' eau, cela pourrait provoquer une obstruction, puis placer le réservoir d 'eau dans la même position que vous enlevez la première fois. Assurez-vous que le compartiment soit bien collé.

Étape 1

Insérez l'alimentation sur la prise électrique (assurez-vous que la prise fonctionne correctement.



Étape 2

Allumez l'appareil en tournant le bouton de commande sur le type de tissus que vous souhaitez utiliser. Vous entendez une tique et le voyant rouge s'allume. Veuillez attendre 30 sec pour que la machine bouille l'eau et commence à fournir la vapeur chaude. (Image montrée)

Étape 3

Après que vous avez remarqué que la vapeur sort de la tête de vapeur, vous pouvez maintenant l'utiliser pour fixer les lignes, et les plis sur vos vêtements.

Appliquer sur les tissus

Remarque: Le périphérique dispose de plusieurs options pour sélectionner les types de tissus que vous utilisez: Soie, Peluche Fibre, tissu, coton et chanvre.



Étape 1

Il suffit de mettre la tête de vapeur plus proche du tissu et cibler la zone qui a beaucoup de plis, puis le déplacer vers le haut et vers le bas jusqu'à ce que les rides et les manies disparaissent complètement.



Étape 2

Lors de l'utilisation sur la manche laisser le support de clip tenir sur le côté opposé de la ligne et la manche ne sera pas déformée.

(Image montrée)

Nettoyage

Après utilisation, veillez à décharger l 'eau du réservoir d' eau et rincez - la soigneusement avec de l 'eau.

Nettoyez le compartiment du réservoir d'eau avec des tissus secs et propres ainsi que la machine de base principale. Assurez-vous que la tête de vapeur soit maintenue propre



Le bouchon de vidange peut permettre au vapeur facile à nettoyer et à entretenir, Empêchent efficacement l'accumulation de matériel et l'élevage bactérien.

Spécifications rapides

Puissance: 1450W

Taille d'emballage: 36 x 35.5 x 26 cm

Poids: 5kg

Température à distance: 130 ° C

Boîtier du corps: Propylène Polymer type

Capacité d'eau: 2,2 L



Dépannage rapide

Si le problème persiste, contactez-nous:

E-mail: eyw46554@outlook.com

Skype: eyw46554@outlook.com

L'appareil ne s'allume pas et le voyant ne fonctionne pas?	Veuillez vérifier la prise de courant si elle fonctionne bien, et assurez-vous que le cordon d'alimentation de la machine n'a pas de coupures ou d'ouverture. Essayez de changer la prise de courant, assurez-vous que la fiche est
La machine fonctionne bien parce que la lumière LED a été allumée, mais il n'y a pas de vapeur qui sort.	Veillez à ce que vous chargez l'eau dans le réservoir d'eau, assurez-vous que le trou du distributeur n'a aucun obstacle..
J'ai entendu un bruit gargouillant?	Le bruit est normal, mais quand vous avez remarqué qu'il était trop fort, s'il vous plaît mettre le tuyau en position verticale droite afin que l'excès d'eau redescend.
Pas assez de vapeur, pas de vapeur du tout.	Il est normal que la vapeur peut diminuer parce que la machine ajuste automatiquement le processus de chauffage. Mais si vous remarquez qu'il n'y a pas de vapeur du tout, c'est parce que les sédiments se sont formés à l'intérieur et bloquent le trou. Conseils pour la
Comment puis-je faire s'il y a une fuite d'eau du défroisseur à vapeur lorsque j'utilise ? 	1.Si l'eau fuite du défroisseur à vapeur à votre première fois, veuillez ajouter l'eau pour rendre le bateau à vapeur, et puis vidanger l'eau, ajouter l'eau et laisser le défroisseur à vapeur fonctionner de nouveau. Veuillez conserver le flexible pas plié quand vous utilisez. 2.Si les problèmes encore arrivent, veuillez vérifier la bande blanche en caoutchouc de verrouillage du réser-voir. Si la bande rn caoutchouc installe hermétiquement avec une position que le côté lisse est en panne. Comme l'image de gauche montre. 3. Si l'affaire ne peut pas être résolu après 2 étapes, veuillez nous contacter et nous serons responsable de vous. Je vous remercie.

Conseils pour netoyer les sédiments obstrués

- Faire une soluton de vinaigre et une soluton d'eau pour le netoyage. Mélanger moité vinaigre et moité eau pour les vapeurs lourds ou un ters de vinaigre à deux ters d'eau pour les modèles plus légers.

- Verser la soluton dans le défroisseur et l'allumer. Laissez-le fonctonner jusqu'à ce qu'entre un ters et la moité de la soluton de netoyage ait disparue.

- Arrêter le vaporisateur Laisser reposer la soluton restante pendant au moins 15 minutes et pas plus d'une heure.

- Retrer la soluton restante.

- Ajouter de l'eau propre et metre le vapeur en marche. Si cela fonctonne correctement, vous avez terminé. Si ce n'est pas le cas, répétez les étapes 3 à 5 jusqu'à ce que ce soit le cas.

Conseils pour les vêtements à la vapeur

Dans le vêtement, il est important de connaître clairement les matériaux des vêtements et sélectionnez le niveau de la vapeur et de la température. Vous pouvez noter le lavage des vêtements qui sera clairement marquée. Il y a le matériel des vêtements et il y a également quelques conseils d'utilisation de la vapeur pour vous.

1. Les vêtements doivent être lavés à la vapeur et ne pas être trop secs. Si les vêtements sont si secs, vous pouvez pulvériser de l'eau sur eux, ce qui est mieux pour l'effet de repassage.

2. En été, si des vêtements ne sont pas lavés ou séché, comme il y aura un petit peu de mildiou sur eux, vous pouvez utiliser l'eau contenant du vinaigre à nettoyer avant le repassage.

3. Vous devriez le vêtement à vapeur le long de la direction de la ligne de pli des vêtements et aussi besoin de le faire s'il y a le tissu de cisaillement oblique.

4. En général, il est d'abord conseillé de repasser à l'opposé de vêtements, puis le positif. Si l'épaisseur est avant la fin, le nylon est avant le linge.

5. S'il n'est trop profond pour retirer facilement, vous pouvez vaporiser un peu d'eau avec du vinaigre et ce sera plus facile à la vapeur.

6. À la vapeur, de l'habillement des femmes vous pouvez également vaporiser quelques gouttes de parfum et les vêtements ont un agréable parfum après l'utilisation de la vapeur.

7. Si vous souhaitez conserver les plis tout droit sur votre pantalon, vous pouvez utiliser un coton trempé dans un peu de vinaigre pour brosser le long des plis avant l'utilisation de la vapeur.

8. Vous devriez accrocher les vêtements jusqu'à la vapeur, d'une part c'est supprimer l'écart de la chaleur de la marée, et l'autre est de réduire le risque de matières premières pourries.

9. Lorsque vous avez terminé la vapeur, vous devez verser l'eau hors de l'eau du réservoir. Et utiliser le bouchon de vidange pour vider l'eau qui est dans le bas de cuiseur vapeur lorsque vous prenez

Vaporizador para ropa Blusmart 2.2L 1450W

Manual del usuario

SPANISH



Felicitaciones por la compra del vaporizador de ropa Blusmart. Ahora podrá eliminar arrugas y, desinfectar y refrescar los tejidos de toda la casa de manera más fácil. Las últimas investigaciones y estudios de mercado dieron a conocer la utilidad de este producto creado para cubrir las necesidades de los clientes. Para facilitar su funcionamiento, recomendamos que lea y siga las instrucciones que se ofrecen a continuación.

Tabla de contenidos

Página - 1: **Introducción.**

Tabla de contenidos.

Página - 2,3: **Accesorios incluidos.**

Precauciones.

Página - 3: **Ilustraciones de las piezas.**

Página - 4,8: **Definición de las partes.**

Instalación.

Página - 9: **Llenado con agua.**

Página - 10,11: **Limpieza / Especificaciones rápidas.**

Página - 12: **Resolución rápida de problemas.**

Atención al cliente.

Accesorios incluidos

Por favor, compruebe que los accesorios indicados a continuación fueron incluidos en el embalaje.



1 x Base de máquina a vapor y tanque de agua



1 x Manguera con cabezal para vapor



1 x Tubo de metal para bloquear el asta



1x Gancho




1 x Soporte del cabezal para vapor



1 x Pinza del cabezal



1 x Cabezal de cepillado

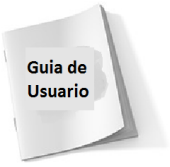


Precauciones

- Compruebe que el tomacorriente funcione bien y no esté conectado a tierra.
- No deje el producto encendido si no se encuentra en uso. Desenchufe la unidad si no se encuentra en uso y antes de realizar su mantenimiento o solucionar algún problema.
- NO utilice el aparato si el cable o el enchufe se encuentran dañados. NO utilice el vaporizador para ropa si se ha caído, dañado, sufrido a la intemperie o fue arrojado al agua. Llévelo al centro de servicios.
- Mantenga el producto fuera del alcance de niños pequeños. Tenga cuidado al usarlo cerca de los niños.
- No lo utilice para otro propósito que no sea el descripto en el manual de usuario. El producto sólo debe ser operado para el uso previsto y según se describe en este manual. Utilice repuestos y accesorios originales.
- No utilice el producto cerca de materiales inflamables.
- No manipule el cable de alimentación con las manos mojadas.
- Conserve el producto en un lugar fresco y resguardado.
- No sumerja la unidad ni la exponga a la lluvia.
- No rocíe con vapor a las personas, animales o tomacorrientes.
- Asegúrese de desconectar el cable antes de llenar el producto con agua, vaciar el tanque o cuando no esté en uso.
- No permita que se utilice como un juguete.
- El producto no es apto para calefaccionar lugares.
- Nunca coloque aceites aromáticos o perfumes, químicos, alcohol o productos detergentes en el vaporizador, podría dañar la unidad o ser potencialmente inseguro para su uso.
- No permita el desarmado y/o modificación por personas ajenas al servicio técnico autorizado por Blusmart. De lo contrario, podría provocar un incendio y/o descarga eléctrica y anular la garantía.

- Al usar el vaporizador para ropa, hágalo en dirección vertical hacia arriba y abajo. Nunca sostenga el cabezal de vapor hacia abajo mientras está en reposo o lo incline hacia atrás, ya que podría descargar agua y provocar lesiones por quemaduras.
- Mantenga el cable alejado de bordes afilados o superficies calientes. Deje que el vaporizador se enfríe antes de guardarlo.
- No utilice el vaporizador sobre cuero, muebles o pisos pulidos con cera, tejidos sintéticos, terciopelo u otros materiales delicados y sensibles al vapor caliente.
- NO corte o intente extender la manguera de aislamiento.

Ilustraciones de las piezas

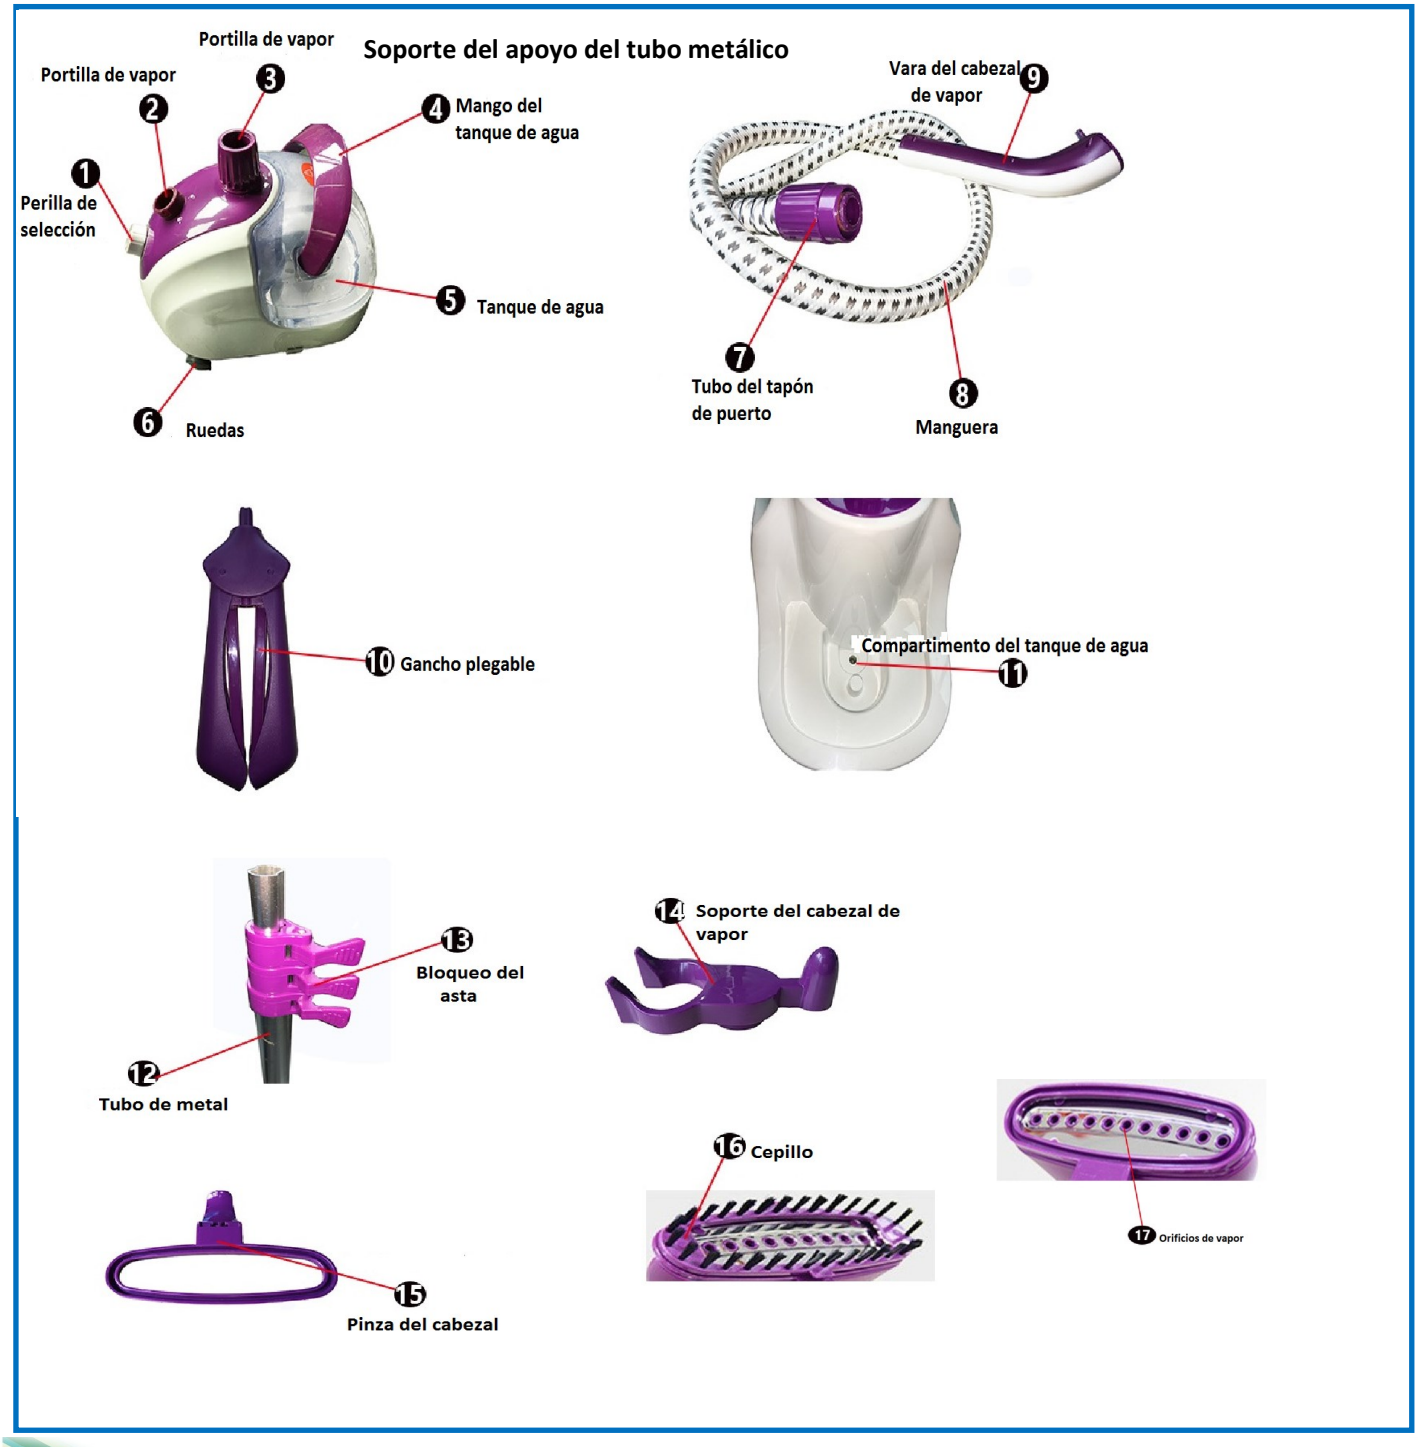

Definición de las partes

1) **Perilla de selección:** Se utiliza para cambiar la maquina, así como el selector del tipo de tela que se está tratando.

2) **Portilla de vapor:** Una portilla para conectar la manguera.

3) **Soporte del apoyo del tubo metálico:** Apoya y sostiene el soporte metálico para el gancho.

4) **Mango del tanque de agua:** Sirve como soporte de la unidad de mano para sacar el tanque de agua del compartimento.

5) **Tanque de agua:** Se utiliza para que el agua almacenada sea distribuida por el aparato.

6) **Ruedas:** Las cuatro ruedas, una en cada esquina, permite que el dispositivo se mueva instantáneamente.

7) **Tubo del tapón del puerto:** Sirve como traba para ajustar la conexión de la manguera con el orificio de la base.

8) **Manguera:** Se usa como el puente de vapor hacia el cabezal de vapor.

9) **Vara del cabezal de vapor:** Esta es la parte manual que libera el vapor.

10) **Gancho plegable:** Es un gancho portátil que se puede comprimir si no está en uso, se utiliza para colgar las prendas.

11) **Compartimento del tanque de agua:** Es donde se coloca el tanque de agua.

12) **Tubo de metal:** Un tubo de soporte y un soporte para el gancho.

13) **Bloqueo del asta:** Al extender el tubo de metal sostiene el asta y hace que el tubo se mantenga estable.

14) **Soporte del cabezal de vapor:** Esta parte sirve como soporte del cabezal de vapor.

15) **Pinza del cabezal:** Esta parte sostiene la manga y los extremos de las prendas.

16) **Cepillo:** Si elimina un poco de suciedad extra de los tejidos que puede adjuntar y utilizar este cepillo, así

17) **Agujeros del vapor:** Éste es un pequeño Agujeros en la cabeza del vapor

Instalación



Paso 1:

Retire el aro tope girándolo en sentido anti horario (como se muestra en la imagen).



Paso 2:

Luego, sujételo al tubo metálico

(como lo muestra la imagen).




Paso 3:

Inserte la ranura del agujero del tubo.



Paso 4:

Bloquee el aro tope girándolo en el sentido de las agujas del reloj hasta que esté ajustado y estable.

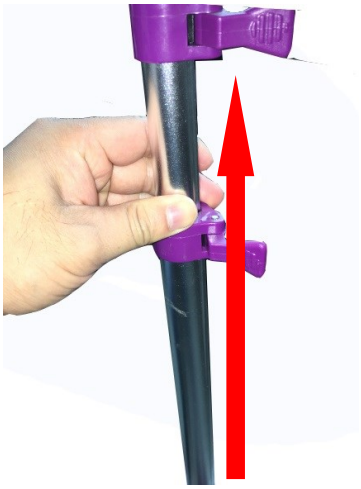

Paso 5:

Extienda el tubo de cada nivel tirando suavemente.



Paso 6:

Después de llenar cada nivel del tubo, presione y doble la traba para brindar estabilidad. Continúe hasta trabar los tres niveles del tubo.



Paso 7:

Expanda el gancho. Localice el agujero en el centro.



Paso 8:

Insértelo en las partes superiores del tubo de metal, hasta que el tubo alcance la otra parte lateral del gancho.



Paso 9:

Deje el gancho insertado en el agujero superior del tubo.



Paso 9:

Asegúrese que el gancho esté completamente instalado. Como lo muestra la imagen.



Paso 10:

Sujete el soporte del cabezal de vapor y únalo a la parte superior del gancho teniendo en cuenta la correcta posición del camino, luego tire hacia abajo hasta que quede completamente insertado.



Si no puede empujar más, significa que ya está colocado. Es normal que quede una pequeña división en el medio.




Paso 11:

Luego, tome la manguera y una el puerto de conexión a la portilla de vapor. Certifique que el signo de la flecha apunte hacia el signo de desbloqueo, luego empuje hacia abajo suavemente hasta que cierre completamente



Paso 12:

Ahora, gírelo hacia la posición de bloqueo, la flecha debe apuntar a la señal de bloqueo.

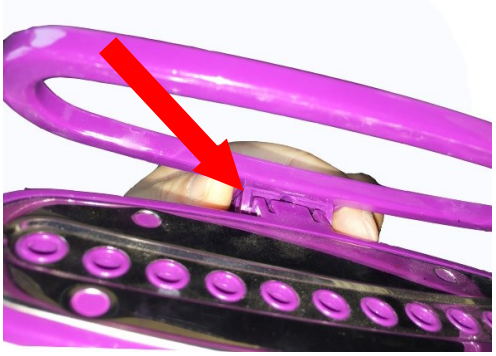

Paso 13:

Sostenga el cabezal de vapor y adhiéralo a la pinza. Sólo inserte la hebilla en la ranura, y empuje hacia abajo hasta escuchar un “clic”.



Presione el disparador de la pinza si fue adherido correctamente.



Si necesita usar el cepillo, sólo adhiéralo a la pinza. Empuje hasta que el aro trasero se encuentre completamente adherido.



Paso 14:

Retire el tanque de agua de la base y abra la tapa girándola en sentido horario.



Paso 15:

Llene el tanque con agua hasta 2,2L.

Coloque la tapa nuevamente. Asegúrese de cerrarla firmemente.



Paso 16:

Antes de volver a colocar el tanque de agua en el compartimento, certifique que se encuentre limpio y que ninguna suciedad bloquee el paso de agua. Esto podría causar una obstrucción. Luego, coloque el tanque de agua en la misma posición. El compartimento debe estar totalmente pegado.

Paso 1:

Conecte el aparato (verifique que el tomacorriente funcione bien).



Paso 2:

Encienda el dispositivo colocando la perilla de control en el tipo correcto de tejido a tratar. Se oirá un pequeño ruido y se encenderá la luz LED. Espere 30 segundos a que la máquina caliente el agua para proporcionar vapor.

Paso 3:

Cuando note que sale humo de vapor del cabezal puede comenzar a utilizar el aparato para sacar las arrugas y líneas de sus ropas.

Aplicación en los tejidos

Nota: El dispositivo tiene diversas opciones para seleccionar el tipo de telas a utilizar: seda, felpa, fibra, tela, algodón y cáñamo.



Paso 1:

Coloque el cabezal de vapor cerca de las prendas y localice el área de las arrugas. Mueva el cabezal en forma vertical hacia arriba y abajo hasta que no queden arrugas.



Paso 2:

Al usarlo en la manga deje que la pinza se encuentre del lado contrario para no producir arrugas.

Limpieza

Después de usar, certifíquese de sacar el agua del tanque, y enjuáguelo con cuidado.

Limpie el compartimento del tanque de agua y la base del aparato con un trapo suave y limpio.

Asegúrese de mantener limpio el cabezal de vapor.



El tapón de drenaje puede permitir que el vaporizador sea fácil de limpiar y mantener, evitando con eficacia la acumulación de material y la cría bacteriana.

Especificaciones rápidas

Potencia: 1450W.

Tamaño del embalaje: 36 x 35,5 x 26 cm.

Peso: 5kg.

Rango de temperatura: 130°C.

Material del aparato: Tipo polímero propileno.

Capacidad de agua: 2,2 L.



Resolución rápida de problemas

Si el problema persiste, contáctenos:

E-mail: eyw46554@outlook.com

Skype: eyw46554@outlook.com

¿El dispositivo no enciende y la luz no funciona?	Compruebe el funcionamiento del tomacorriente y que el cable no tenga cortes. Intente cambiar el tomacorriente y certifique que el enchufe esté conectado.
El aparato funciona bien y la luz LED está encendida, pero no sale vapor.	Chequee el agua del tanque y que no exista ninguna obstrucción.
¿Se escucha un sonido de gorgoteo?	El sonido es normal, pero si parece demasiado, mantenga la manguera en posición vertical para que el exceso de agua vuelva al tanque.
No hay suficiente vapor. No hay nada de vapor.	El sonido es normal, pero si parece demasiado, mantenga la manguera en posición vertical para que el exceso de agua vuelva al tanque.
¿Qué puedo hacer si el vaporizador para ropa pierde agua al usarlo? 	1. Si el vaporizador para ropa pierde agua la primera vez que lo usa, agréguele agua y encienda el aparato, luego drene el agua y vuelva a repetir la operación. La manguera no debe estar doblada al momento de usar el aparato. 2. Si el problema persiste, verifique la banda elástica blanca del cierre del tanque. La misma, debe instalarse firmemente posicionando el lado liso hacia abajo. Como se muestra en la imagen de la izquierda. 3. Si el problema no se resuelve luego de los 2 pasos anteriores, contáctese con nosotros. Gracias.

Consejos para limpiar la obstrucción:

- Haga una mezcla con vinagre y agua en proporciones iguales o un tercio de vinagre por dos de agua.

- Coloque la solución en el vaporizador y enciéndalo. Deje que funcione hasta agotar un tercio o la mitad de la solución que preparó.

- Apague el vaporizador. La solución restante deberá mantenerse en el aparato durante 15 minutos y no más de una hora.

- Remueva la solución restante.

- Agregue agua limpia y encienda el vaporizador. Si funciona correctamente, ya está solucionado. De lo contrario, repita del Paso 3 al 5 nuevamente.

Consejos para la ropa vapor :

Antes de vaporizar las prendas, es importante conocer el material que la compone y seleccionar el nivel de vapor y la temperatura apropiados. En las prendas se especifica la durabilidad del lavado y el material, eso lo ayudará a obtener algunos consejos sobre la utilización de vapor.

1. Las prendas que se alisan a vapor deben ser lavadas y no secarse demasiado. Si las prendas están muy secas, se recomienda rociarlas con agua, para conseguir un efecto de planchado.

2. En verano, antes de secar o lavar las prendas que quizás tengan moho, se recomienda utilizar agua con vinagre en el lavado antes de planchar.

3. Se debe vaporizar las prendas en dirección a la línea del pliegue, también en dirección al corte de la prenda.

4. El planchado se realiza en dirección contraria, y luego positiva, lo grueso antes de lo fino, el nylon antes que el lino.

5. Si deben eliminarse muchas arrugas, rociar agua con vinagre ayuda a vaporizar mejor las prendas.

6. Para vaporizar las prendas femeninas, también se puede utilizar perfume para ropa para brindarle una fragancia agradable a las prendas.

7. Si desea alinear los pliegues de sus pantalones, puede utilizar un algodón embebido en vinagre y colocarlo en los pliegues antes de vaporizar.

8. Debe colgar las prendas a vaporizar en posición vertical, por un lado se quita el calor y por otro se reduce la probabilidad del moho.

9. Al finalizar con la vaporización, es preciso vaciar el agua del tanque, y drenar la que queda atrapada en el vaporizador al remover el tanque.

Video Guide: https://www.amazon.co.uk/review/R124R33C4PFM2I